HP Photosmart 420 series סטודיו צילום נייד



מדריך למשתמש של המדפסת





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر
Argentina (Buenes Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-900-555-5000
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147
800 00 171	البحرين
Brasil (Sao Pavio)	55-11-4004-7751
Brasil Conada (Mississauga Area) Conada	0-800-709-7751 (905) 206-4663 1-800-474-6836
Chila	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Eouador (Andinatel)	1-999-119 世 800-711-2884
Ecuador (Pacifile))	1-900-225-528 ftt 900-711-2884
2 532 5222	معتر
El Salvador	800-6160
ENABE (amé to stjumpiná) ENABE (ninto; ENABE;) ENABE (amé Kümpo)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyaroszág	1 382 1111
Magyaranzág India	1 382 1111 1 600 44 7737
India Indonesia	1 600 44 7737
India Indonesia O 9 830 4848	1 600 44 7737 +62 (21) 350 3408
India	1 600 44 7757 +62 (21) 350 3408 WHAP
India Indonesia (0) 9 830 4848 Jamaina	1 600 44 7737 +62 (21) 350 3408 *W:NAP 1-800-711-2884 0570-000511

Maurifus	(362) 262 210 404
Mexico (Marico Cly)	55-5258-9922
Marico	01-800-472-68368
081 005 010	المغرب
New Zeoland	0900 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-900-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Parú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Nico	1-877-232-0589
Ropública Dominicana	1-800-711-2884
Réunian	0820 990 323
România	(21) 315 4442
Росом (Марма)	095 777 3284
Россия (Само-Поторбуря)	B12 332 4240
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	0850 111 256
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
lxu	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
	+90 212 444 71 71
Türkiye	TTO 212 MER (171
	(044) 230-51-06
Yepaina	(044) 230-51-06
Yepaina	
Yspaires 800 4910	(044) 230-51-06 الإمارات المربية المثحدة
900 4910 United States	(044) 230-51-06 الإمارات المربية المخمنة 1-800-474-6836

זכויות יוצרים וסימני מסחר

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא
הודעה מוקדמת. אין לשכפל, לעבד או
לתרגם מבלי לקבל רשות מראש בכתב, אלא
כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.

הודעה

האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

חברת חברת Pewlett-Packard Development אינה אחראית לכל נזק עקיף או תוצאתי הקשור או הנובע מהאספקה, הביצועים, או השימוש במסמך זה וביישום המתואר בו.

סימני מסחר

HP, הלוגו של Photosmart-ı HP הם רכושה של חברת Pewlett-Packard Development Company, L.P. הלוגו של Secure Digital הוא סימן מסחר של SD Association.

Microsoft ו- Windows הם סימני מסחר. רשומים של Microsoft Corporation. Mac, הלוגו של Mac ו-Macintosh הם סימני מסחר רשומים של Apple Computer, Inc.

סמלי הלוגו של Bluetooth נמצאים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים אלה על-ידי Hewlett-Packard Company נעשה במסגרת רישיון.

PictBridge והלוגו של PictBridge הם סימני מסחר של Camera & Imaging Products Association (CIPA).

מותגים אחרים והמוצרים שלהם הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של בעליהם המתאימים.

> התוכנה המוטבעת במדפסת מבוססת בחלקה על העבודה של Independent JPEG Group.

זכויות היוצרים על תצלומים מסוימים המופיעים במסמך זה שמורות לבעליהן המקוריים.


מספר זיהוי דגם רגולטורי VCVRA-0501

למוצר שלך מוקצה מספר דגם לתקינה למטרות זיהוי תקינה. מספר הדגם הרגולטורי של המוצר שברשותך הוא VCVRA-0501. אין לטעות בין מספר רגולטורי זה לבין השם השיווקי

HP Photosmart 420 series Portable) או מספר המוצר (Photo Studio).

מידע בטיחות

כדי להפחית את סכנת הפגיעה כתוצאה משריפה או התחשמלות בעת שימוש במוצר זה, פעל תמיד בהתאם להוראות האזהרה הבסיסיות בנושאי בטיחות.



- קרא והבן את הוראות ההתקנה המצורפות לאריזת המדפסת.
- השתמש בשקע חשמל עם הארקה
 בלבד בעת חיבור היחידה למקור
 חשמל. במקרה שאינך בטוח אם
 השקע מוארק, פנה לחשמלאי מוסמך.
- ציית לכל האזהרות וההוראות שסומנו על גבי המוצר.
 - נתק מוצר זה משקעי החשמל לפני ניקוי.
 - אל תתקין ואל תשתמש במוצר זה סמוך למים, או כאשר אתה רטוב.
 - התקן את המוצר על משטח יציב. •
 - השתמש במתאם חשמל המופיע ברשימה בלבד.
- התקן את המוצר במיקום מוגן, שבו אין סכנה שמישהו ידרוך על כבל החשמל או ייתקל בו, ושבו הכבל לא יינזק.
- אם המוצר אינו פועל באופן תקין, עיין במידע לגבי פתרון תקלות במערכת העזרה של המדפסת המוצגת על המסך.
- אין בתוך המוצר חלקים כלשהם שהמפעיל יכול לתחזק אותם. כל פעולות השירות והתחזוקה יתבצעו על-ידי אנשי שירות מוסמכים.
- . השתמש במוצר באזור מאוורר היטב

הצהרות סביבתיות

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסרירה

הגנה על הסביבה

מדפסת זו תוכננה עם מספר תכונות שימזערו את השפעתה על הסביבה שלנו. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר המחויבות לסביבה של HP, בכתובת HP,www.hp.com/, hpinfo/globalcitizenship/environment/,

יצירת אוזון

מוצר זה לא יוצר כמות ניכרת של גז אוזון מוצר זה לא (O_3) .

שימוש בנייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן DIN 19309.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 24 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בינלאומיים המגבירים את האפשרות לזיהוי חלקי פלסטיק למטרות מיחזור בסוף חיי המדפסת.

דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים

דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים זמינים באתר של HP בכתובת /MP.com/go www.hp.com/go msds. לקוחות שאין להם גישה לאינטרנט יפנו למרכז שירות הלקוחות.

תוכנית מיחזור

HP מספקת מספר גדל והולך של תוכניות החזרה ומיחזור של מוצרים במדינות רבות, וחוברת לכמה ממרכזי המיחזור האלקטרוניים הגדולים ביותר ברחבי העולם. HP גם משמרת משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר.

מוצר זה של HP מכיל עופרת בהלחמות שבתוכו, וסילוקה בתום חיי השירות של המוצר עשוי להצריך טיפול מיוחד.

השלכת פסולת ציוד על-ידי משתמשים במשקי בית פרטיים באיחוד האירופי



סמל זה שמופיע על המוצר או על האריזה מציין שאין להשליך מוצר זה יחד עם פסולת ביתית אחרת. במקום זאת, על המשתמש מוטלת אחריות להשליך את פסולת הציוד על-ידי מסירתה לנקודת איסוף ייעודית לצורך מיחזור פסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי. איסוף פסולת הציוד בנפרד ומיחזורה לאחר ההשלכה מסייע בשימוש משאבים טבעיים, ומבטיח שהפסולת תעבור מיחזור באופן שיגן על בריאות האוכלוסייה ועל איכות הסביבה. לקבלת מידע נוסף אודות מקומות למסירת פסולת ציוד לצורך מיחזור, פנה לרשויות המקומיות, לשירות איסוף הזבל המקומי או המקומיות, לשירות איסוף הזבל המקומי או לחנות שבה רכשת את המוצר.

לקבלת מידע נוסף בנוגע להחזרות ומיחזור של מוצרי HP באופן כללי, בקר בכתובת: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/index.html.

תוכן עניינים

	ברוך הבא	1
	חיפוש מידע נוסף	
4	חלקי המדפסת	
	אביזרים זמינים	
	מידע על הסוללה	
12	Portable Photo Studio תפריטי	
17	הכנות להדפסה	2
17	טעינת נייר	
17	בחירת הנייר הטוב ביותר עבור עבודת ההדפסה	
18	טעינת הנייר	
19	הכנסת מחסניות הדפסה	
	חיבור המצלמה	
23	עקרונות בסיסיים של הדפסה	3
23	הדפסה ממצלמה המחוברת לתושבת	
23	הצגת תמונות להדפסה	
23	הצגת תמונות	
	להציג תמונות בטלוויזיה	
24	שיפור איכות התמונות	
	הדפסת תמונות	
25	הדפסה מהתקנים אחרים	
	מחשבמחשב	
26	HP Instant Share-ו HP Image Zone אודות	
26	העברה למחשב	
26	מצלמה תואמת PictBridge	
26	הדפסה ממצלמה תואמת PictBridge	
27	התקנים אלחוטיים של Bluetooth התקנים אלחוטיים של	
	Bluetooth יצירת חיבור	
27	הדפסה מהתקן Bluetooth	
29	תחזוקה והובלה של המדפסת	4
	ניקוי ותחזוקה של המדפסת	
	ניקוי החלק החיצוני של המדפסת	
29	ניקוי מחסנית ההדפסה	
30	ניקוי המגעים של מחסנית ההדפסה	
30	הדפסת דף ניסיון	
30	יישור מחסנית ההדפסה	
31	עדכון התוכנה של HP Photosmart	
32	אחסון מדפסת HP Photosmart Portable Photo Studio ומחסניות ההדפסה	
32	HP Photosmart Portable Photo Studio אחסון	
32	אחסון מחסניות ההדפסה	
	שמירה על איכות נייר הצילום	
33	אחסון נייר צילום	
	טיפול בנייר צילום	
33	הובלת HP Photosmart Portable Photo Studio הובלת	
35	פתרון בעיות	5
35	בעיות בחומרת המדפסת	

בעיות הדפסה	
בעיות הדפסה של Bluetooth	
הודעות שגיאה	
מפרט	6
דרישות מערכת	
מפרטי המדפסת	
שירות לקוחות של HPHP	7
שירות לקוחות של HP באמצעות הטלפון	
פנייה טלפונית	
החזרה לשירות תיקונים של HP (בצפון אמריקה בלבד)	
אפשרויות נוספות במסגרת האחריות	
רקס	אינז
	הודעות שגיאה מפרט דרישות מערכת מפרטי המדפסת שירות לקוחות של HP שירות לקוחות של HP באמצעות הטלפון פנייה טלפונית החזרה לשירות תיקונים של HP (בצפון אמריקה בלבד) אפשרויות נוספות במסגרת האחריות

ברוך הבא 1

אנו מודים לך שבחרת לרכוש את HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio!

HP Photosmart Portable Photo Studio הוא מוצר חדשני הכולל מצלמה ומדפסת בהתקן אחד HP Photosmart Portable Photo Studio כולל שימוש בטכנולוגיות HP Real Life, כגון HP Real Life הסרת עיניים אדומות, כדי לסייע לך להפיק בקלות תדפיסים איכותיים יותר עם או בלי מחשב.

הערה הפניות למדפסת המופיעות במדריך זה מתייחסות לחלק של Portable Photo הערה הערה Studio



מדריך זה מסביר כיצד להדפיס ממדפסת HP Photosmart Portable Photo Studio בלי לחבר אותה למחשב. כדי ללמוד כיצד להדפיס מהמחשב, התקן את התוכנה HP Photosmart ועיין במערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart המוצגת על מסך המחשב. לקבלת מידע נוסף על התקנת התוכנה, עיין בהוראות ההתקנה המצורפות לאריזה של HP Photosmart Portable Photo Smart Portable Photo.

בין היתר, תלמד כיצד לבצע את הפעולות הבאות:



צור תדפיסים יפים ללא שוליים בנגיעת לחצן. ראה הדפסת תמונות.



שפר את איכות התמונות עם טכנולוגיות HP Real Life, כגון הסרה אוטומטית של עיניים אדומות. ראה שיפור איכות התמונות.

חיפוש מידע נוסף

מדפסת התיעוד HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio מדפסת התיעוד הבאים:

- HP Photosmart 420 series Portable Photo מהירה או מדריך התקנה: מדפסת Studio Arriva מגיעה עם הוראות התקנה שמסבירות כיצד להגדיר את HP Photosmart Portable גם Studio ולהתקין את התוכנות של Photo Studio. החוברת התחלה מהירה כוללת גם Photo Studio מהראות להפעלה בסיסית של המצלמה. שם המסמך משתנה לפי מדינה/אזור.
- מדריך למשתמש של המדפסת: האריך למשתמש של המדפסת הוא הספר שבו אתה מעיין כעת. ספר זה מתאר את המדפסת: המדריך למשתמש של המדפסת הוא הספר שבו אתה מעיין כעת. ספר זה מתאר את HP Photosmart Portable Photo Studio, מסביר כיצד להשתמש במדפסת ללא חיבור למחשב וכולל מידע אודות פתרון בעיות חומרה. במדינות/אזורים מסוימים המדריך למשתמש מסופק בתבנית מקוונת בתקליטור המדריך למשתמש של HP Photosmart.


- מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart מערכת העזרה של מדפסת וHP Photosmart אם המוצגת על המסך מתארת כיצד להשתמש ב-HP Photosmart Portable Photo Studio עם מחשב, וכוללת מידע אודות פתרון בעיות תוכנה.
- AP Photosmart 420 series Portable Photo Studio מדריך למשתמש במצלמה: תיעוד זה מסביר כיצד להשתמש במצלמה של HP Photosmart Portable Photo Studio כדי לצלם תמונות, וכולל מידע אודות פתרון בעיות ותחזוקה. במדינות/אזורים מסוימים התיעוד של המצלמה מסופק בתבנית מקוונת בתקליטור המדריך למשתמש של HP Photosmart. בארצות/ אזורים אלה, החוברת התחלה מהירה כוללת הוראות בסיסיות מודפסות הן עבור רכיבי המצלמה והן עבור רכיבי המדפסת.

לאחר שהתקנת את התוכנה של HP Photosmart במחשב, באפשרותך להציג במחשב את מערכת העזרה של המדפסת המוצגת על המסך:

- מחשב Windows: מתוך תפריט התחל, בחר תוכניות (ב-Windows XP, בחר כל התוכניות)
 HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Help
- Library בחר (מאתר), ולאחר מכן בחר Mac Help ((עזרה) Help בחר Macintosh ב-Macintosh (מערכת העזרה של המדפסת) (מערכת העזרה של המדפסת (Macintosh (שבור Macintosh).

חלקי המדפסת

סעיף זה כולל מידע על רכיבי המדפסת בלבד של Photosmart 420 series Portable Photo סעיף זה כולל מידע על רכיבי המדפסת במדריך למשתמש של המצלמה. Studio

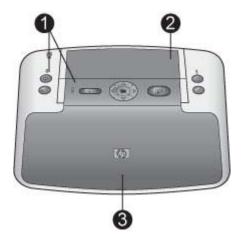

מבט חזיתי (מצב סגור)

לוח הבקרה: נהל מכאן את הפונקציות הבסיסיות של המדפסת.	1

מכסה תושבת המצלמה: פתח מכסה זה כדי לחבר את המצלמה לתושבת במדפסת.

או מתאם אלחוטי PictBridge או כדי לחבר מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge או מתאם אלחוטי אופציונלי למדפסת HP Bluetooth ליציאת המצלמה בחזית המדפסת. יש לפתוח את המגש גם אם ברצונך להשתמש בשלט רחוק עם המדפסת.




מבט חזיתי (מצב פתוח)

1	
2	מאריך מגש הקלט: משוך כדי לתמוך בנייר.
3	גובל רוחב הנייר : הזז בהתאם לרוחב הנייר כדי למקם את הנייר כראוי.
4	דלת מחסנית ההדפסה : פתח כדי להוסיף או להסיר את מחסנית ההדפסה.
5	מגש הפלט (פתוח) : התדפיסים יוצאים מהמדפסת לכאן.
6	י ציאת המצלמה : חבר מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge ליציאה זו או למתאם אלחוטי אופציונלי למדפסת HP Bluetooth.
7	




גב המדפסת

יציאת USB: חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB שסופק כאן.	1
יציאת וידאו: חבר את כבל הווידאו לכאן כדי להשתמש במדפסת עם טלוויזיה להצגת תמונות.	2
חיבור כבל חשמל : חבר את כבל החשמל לכאן.	3

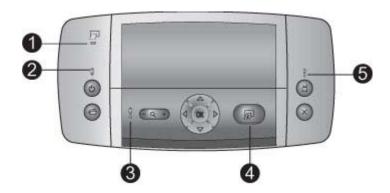

נוריות חיווי

- נורית סוללת המדפסת: הנורית דולקת בירוק רציף כאשר סוללה אופציונלית מותקנת וטעונה במלואה,
 ומהבהבת כאשר הסוללה נטענת.
- 2 נורית מצב מופעל: הנורית דולקת בירוק רציף כאשר המדפסת דולקת, ומהבהבת בזמן שהמדפסת נדלקת או נכבית.
- 3 **נורית מצב**: הנורית מהבהבת באדום במקרה של שגיאה או כאשר נדרשת התערבות של המשתמש. הודעת שגיאה בצג התמונות של המצלמה מתארת את הבעיה.
 - 4 **נורית הדפסה**: הנורית דולקת בירוק רציף כאשר המדפסת מוכנה להדפסה או בירוק מהבהב כאשר המדפסת מדפיסה.
 - 5 | נורית מצב וידאו: הנורית דולקת בירוק יציב בעת הצגת תמונות במסך טלוויזיה מחובר.

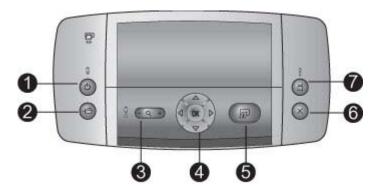

לוח הבקרה

•	
הפעלה : לחץ כדי להפעיל או לכבות את המדפסת.	1
שמור : לחץ כדי להעביר תמונות מהמצלמה המעוגנת למחשב מחובר.	2
זום: לחץ על זום + כדי להיכנס למצב זום. כל לחיצה נוספת מגדילה את רמת הזום. לחיצה על זום + בעת הצגת תמונה הצגת תמונות ממוזערות מציגה את התמונה הנוכחית בגודל מלא. לחיצה על זום - בעת הצגת תמונה מוגדלת מקטינה את רמת הזום. לחיצה על זום - בעת הצגת תמונה בגודל מלא מאפשרת להציג כמה תמונות בו-זמנית כתמונות ממוזערות.	3
לחצני ניווט: השתמש בחצים כדי לגלול בין תמונות או לנווט לתפריטים. לחץ על OK כדי לפתוח/לסגור תפריט או כדי לבחור אפשרות תפריט.	4
הדפסה : לחץ כדי להדפיס את התמונה הנוכחית. כל לחיצה נוספת מדפיסה שוב את אותה תמונה.	5
ביטול : לחץ כדי להפסיק פעולת הדפסה.	6
וידאו: לחץ כדי להחליף מצב בין הצגת תמונות במסך טלוויזיה מחובר להצגתן בצג התמונות של המצלמה. המדפסת צריכה להיות מחוברת לטלוויזיה באמצעות כבל הווידאו שסופק.	7



מסך סיכום כללי של תמונות

- מצב HP Instant Share: הצגת מספר התמונות (אם קיימות) שנבחרו להפצה באמצעות HP Instant Share. לקבלת מידע נוסף, עיין ב*מדריך למשתמש של המצלמה*.
 - 2 | **מצב הדפסת DPOF**: הצגת מספר התמונות שכבר נבחרו במצלמה להדפסת DPOF.
 - 3 **חיווי סוללה**: הצגת רמות הטעינה של סוללות המצלמה (למעלה) ושל סוללה פנימית אופציונלית של HP Photosmart (למטה), אם מותקנת.
 - 4 **אזור הודעות**: הצגת הודעות המדפסת.
 - 5 חצי ניווט: חצים אלה מציינים שישנן תמונות נוספות שניתן להציג על-ידי לחיצה על ➡ או על ➡ בלוח הבקרה של המדפסת.
 - 6 חיווי רמת דיו: הצגת רמת הדיו של מחסנית ההדפסה.




מסך הדפסת תמונות

- 1 **תיבת הדפסה**: הצגת סימן ביקורת ומספר עותקים של התמונה המודפסת כעת.
- 2 מספר אינדקס: הצגת מספר אינדקס של התמונה הנוכחית ומספר כולל של התמונות במצלמה.



תא סוללה פנימי

מכסה תא הסוללה : פתח מכסה זה בתחתית המדפסת כדי להכניס את הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart.	
סוללה פנימית של HP Photosmart : סוללה טעונה במלואה מספיקה להדפסה של כ- 75 תמונות. עליך לרכוש את הסוללה בנפרד.	2
תא סוללה פנימי: הכנס את הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart לכאן.	
לחצן תא הסוללה : הסט הצדה כדי לשחרר את מכסה התא.	4

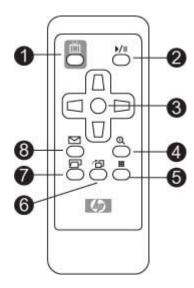

שלט רחוק

וידאו 📺: לחץ כדי להחליף מצב בין הצגת תמונות במסך טלוויזיה מחובר להצגתן בצג התמונות של המצלמה.	1
הפעלה/השהיה _{וו∕ו} : לחץ כדי להחליף מצב בין הצגת תמונות במצגת שקופיות או הצגת תמונה אחת בכל פעם.	2
לחצני ניווט: השתמש בחצים כדי לגלול בין תמונות או לנווט לתפריטים. לחץ על OK כדי לפתוח/לסגור תפריט או כדי לבחור אפשרות תפריט.	3
יום + סֵב: לחץ כדי להיכנס למצב זום. כל לחיצה נוספת מגדילה את רמת הזום. לחיצה על זום + בעת הצגת תמונות ממוזערות מציגה את התמונה הנוכחית בגודל מלא.	4
זום - ⊞: לחץ על זום - בעת הצגת תמונה מוגדלת כדי להקטין את רמת הזום. לחץ על זום - בעת הצגת תמונה בגודל מלא כדי להציג תמונות כתמונות ממוזערות.	5
סיבוב 🛅: לחץ כדי לסובב את התמונה הנוכחית. לחצן זה מושבת אם התמונה הנוכחית היא סרטון וידאו.	6
הדפסה 📹: לחץ כדי להדפיס את התמונה הנוכחית. כל לחיצה נוספת מדפיסה שוב את אותה תמונה.	
שרוף) במצלמה. לקבלת מידע (תפריט שיתוף) במצלמה. לקבלת מידע Share Menu (תפריט שיתוף) במצלמה. לקבלת מידע נוסף, עיין ב <i>מדריך למשתמש של המצלמה</i> .	8

אביזרים זמינים

קיימים כמה אביזרים זמינים עבור HP Photosmart 420 series, המשפרים את ניידותה להדפסה בכל מקום ובכל עת. ייתכן שמראה האביזרים שונה מזה המוצג באיורים הבאים.

לקבלת מידע על אביזרי המצלמה, עיין ב*מדריך למשתמש של המצלמה*.

שם אביזר	תיאור
	הסוללה הפנימית של HP Photosmart מאפשרת לך לקחת אתך את המדפסת לכל מקום.
HP Photosmart סוללה פנימית של	
	תיק הנשיאה הקל והעמיד למדפסות קומפקטיות של HP Photosmart משמש לאחסון של כל הרכיבים הדרושים להדפסה נוחה במהלך נסיעות, ולהגנה עליהם.
תיק נשיאה עבור מדפסות קומפקטיות של HP Photosmart	
	המתאם האלחוטי למדפסת HP Bluetooth מתחבר ליציאת המצלמה בחזית HP Photosmart Portable Photo Studio ומאפשר לך להשתמש בטכנולוגיה האלחוטית
HP Bluetooth מתאם אלחוטי למדפסת	של Bluetooth לצורך הדפסה.

מידע על הסוללה

HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio מגיע עם סוללות עבור המצלמה ועבור המדלמה ועבור השלט רחוק. סוללה פנימית אופציונלית של HP Photosmart זמינה אף היא עבור המדפסת, ונרכשת בפרד. הן נורית הסוללה של המדפסת בלוח הבקרה והן צג התמונות של המצלמה מציינים מה המצב של סוללה פנימית מותקנת של HP Photosmart, באופן הבא:

AC מחובר למתח Portable Photo Studio

- נורית סוללת המדפסת דולקת כאשר הסוללה טעונה במלואה, ומהבהבת כשהסוללה נטענת
- בצג התמונות של המצלמה מופיע סמל סוללה עם תקע כאשר הסוללה טעונה במלואה, ואנימציה של סוללה כאשר הסוללה נטענת.

פועל באמצעות סוללה Portable Photo Studio

- נורית הסוללה של המדפסת כבויה.
- בצג התמונות של המצלמה לא מופיע דבר כאשר הסוללה טעונה במלואה.
- צג התמונות של המצלמה מציג סמלים עבור סוללה חלשה, חלשה מאוד וריקה. גם הודעות מופיעות בצג התמונות של המצלמה.

לקבלת מידע נוסף על סוללות המצלמה, עיין ב*מדריך למשתמש של המצלמה* (מצורף לאריזה או מגיע בתקליטור המדריך למשתמש של HP Photosmart, בהתאם למדינה/אזור).

השלט רחוק של HP Photosmart Portable Photo Studio מיועד בראש ובראשונה לתפעול המדפסת בעת הצגת תמונות בטלוויזיה מחוברת. בשלט רחוק זה נעשה שימוש בסוללת CR2025 שעליך להתקין.



כדי להתקין את הסוללה בשלט רחוק:

- . הסר את מכסה תא הסוללה מגב השלט רחוק.
- 2. הכנס את הסוללה שסופקה כמוצג באיור, כשהסימן + פונה כלפי מעלה.
 - 3. החלק את גב מכסה בחזרה למקומו.

תפריטי Portable Photo Studio תפריטי

תפריטי Portable Photo Studio מכילים תכונות רבות להצגה ולהדפסה של תמונות, להצגת עזרה ועוד. בעת גישה לתפריטים, הם מופיעים על המסך ומכסים את התמונה הנוכחית. באפשרותך לגשת לתפריטים של Portable Photo Studio באמצעות ממשק עם כרטיסיות, בחלק העליון של צג התמונות של המצלמה. כאשר המצלמה לא מחוברת לתחנת העגינה של המצלמה, התפריטים כוללים אפשרויות אחרות. לקבלת מידע נוסף, עיין ב*מדריך למשתמש של המצלמה*.



כרטיסיות התפריטים של Portable Photo Studio

(תפריט הדפסה) Print Menu	1
(תפריט הקרנה) Playback Menu	2
(תפריט שיתוף) Share Menu	3
(תפריט הגדרות) Setup Menu	4
(תפריט עזרה) Help Menu	5



עצה התפריטים של Portable Photo Studio מכילים פקודות ואפשרויות שימושיות רבות, אך פונקציות נפוצות, כגון הדפסה, זמינות בדרך כלל להפעלה בלחיצה אחת על לחצן בלוח הבקרה של המדפסת.

כדי להשתמש בתפריטים של Portable Photo Studio:

- הכנס את המצלמה לתושבת המצלמה בחלק העליון של המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה חיבור המצלמה.
- לחץ על OK בלוח הבקרה של המדפסת כדי לגשת לתפריטים. Print Menu (תפריט הדפסה) מוצג ראשון.

כדי לנווט בין התפריטים:

- לחץ על 🔰 או על 💺 במדפסת כדי לנווט בין התפריטים (שמופיעים ככרטיסיות לרוחב החלק העליון של צג התמונות של המצלמה). לחץ על 🛦 או על 🔻 כדי לגשת לאפשרויות בכל אחד מהתפריטים. אפשרויות תפריט שאינן נגישות נראות מעומעמות.
 - לחץ על OK כדי לבחור אפשרות.
- כדי לעבור לתפריט אחר, לחץ על 🛦 עד לבחירת כרטיסיית התפריט הנוכחי, ולאחר מכן לחץ על או על 🕨 כדי לנווט ביו כרטיסיות התפריטים.
- כדי לצאת מהתפריטים, בחר EXIT (יציאה) בתפריט הנוכחי, ולאחר מכן לחץ על באפשרותך גם ללחוץ על 🗘 עד לבחירת כרטיסיית התפריט הנוכחית, ולאחר מכן ללחוץ על OK.

התפריטים

- (תפריט הדפסה)Print Menu
- הסרת עיניים אדומות): בחר כדי להסיר עיניים אדומות מהתמונה (הסרת עיניים אדומות מהתמונה) הנוכחית. אם אפשרות תפריט זו מושבתת, לא ניתן להשתמש בה עבור התמונה הנוכחית.
 - Print All (הדפס הכל): בחר כדי להציג את האפשרויות של תפריט Print All (הדפס הכל). בחר Full Size (גודל מלא) ולחץ על OK כדי להדפיס את כל התמונות במצלמה, 2) 2 Photos per Page בזו אחר זו, ללא שוליים. באפשרותך לבחור גם באפשרויות תצלומים בדף), Print Index או 4 Photos per Page (הדפס

- אינדקס) כדי להדפיס את התמונות באמצעות אחת מפריסות חלופיות אלה. בחר Help אינדקס) כדי להדפיס את התמונות באמצעות תכונה זו. (עזרה) ולחץ על OK כדי לגשת למערכת העזרה באמצעות תכונה זו.
- Print New (הדפס חדש): בחר כדי להציג את האפשרויות של תפריט Print New (הדפס חדש): בחר כדי להציג את האפשרויות של Rull Size (גודל מלא) ולחץ על OK כדי להדפיס תמונות חדשות מהמצלמה, חדש). בחר שצולמו לאחר הפעם האחרונה שבה עיגנת את המצלמה, תמונה אחת בכל דף. בחר באפשרויות Print Index (2 תצלומים בדף), או Print Index (הדפס אינדקס) כדי להדפיס את התמונות באמצעות אחת מפריסות חלופיות אלה. בחר Help (עזרה) ולחץ על OK כדי לגשת למערכת העזרה באמצעות תכונה זו.
- Passport Photo (תמונת פספורט): בחר כדי להציג את האפשרויות של תפריט (מתונת פספורט). בחר 2 × 2 inches 2 × 2 אינץ'), Passport Photo (מתונת פספורט). בחר 2 × 2 inches 2 × 2 אינץ'), Passport Photo (מתונת פספורט). בחר 36.4 × 36.4 מ"מ), 45 × 36.4 מ"מ) או 36.4 × 25.4 mm (45 × 36.5 מ"מ) כגודל של תמונת פספורט, ולחץ על 36.4 מידע נוסף, ראה כדי להדפיס תמונות פספורט:. בחר Help (עזרה) ולחץ על CK כדי לגשת למערכת העזרה באמצעות תכונה זו. אפשרות תפריט זו מושבתת כאשר לא מוצגות כעת תמונות.
 - Print test page (הדפס דף ניסיון): בחר כדי להדפיס דף ניסיון שמכיל מידע על המדפסת. מידע זה יכול לסייע בפתרון בעיות. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסת דף ניסיון.
 - בחר כדי לנקות את מחסנית): בחר כדי לנקות את מחסנית ההדפסה. לקבלת מידע (ניקוי מחסנית ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה ניקוי מחסנית ההדפסה.
 - Align cartridge (יישור מחסנית): בחר כדי ליישר את מחסנית ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה יישור מחסנית ההדפסה.
 - ציאה): בחר ולחץ על OK כדי לצאת מהתפריט הנוכחי. **EXIT**
 - פריט הקרנה): לקבלת מידע נוסף, עיין ב*מדריך למשתמש של המצלמה*. **Playback Menu**
 - Delete (מחיקה): לחץ כדי להציג אפשרויות מחיקה שונות. באפשרותך למחוק את התמונה הנוכחית או את כל התמונות מהמצלמה. באמצעות אפשרות זו ניתן גם לאתחל את הזיכרון הפנימי או כרטיס זיכרון (אם מותקן).
- הסרת עיניים אדומות): בחר כדי להסיר עיניים אדומות מהתמונה (הסרת עיניים אדומות מהתמונה הנוכחית. אם אפשרות תפריט זו מושבתת, לא ניתן להשתמש בה עבור התמונה הנוכחית.
 - -- Rotate (סיבוב): בחר כדי לסובב את התמונה הנוכחית. אפשרות תפריט זו מושבתת כאשר לא מוצגות תמונות או כאשר התמונה הנוכחית היא סרטון וידאו.
 - הקלטת קול): אפשרות זו מושבתת כאשר המצלמה מחוברת לתחנת -העגינה של המצלמה. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.
 - ציאה): בחר ולחץ על OK כדי לצאת מהתפריט הנוכחי. בחר ולחץ
 - אזמינות HP Instant Share לתפריט שיתוף): בחר כדי לגשת לתכונות HP Instant Share הזמינות במצלמה.
 במצלמה. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.
- י אפשרות זו מושבתת כאשר המצלמה מחוברת לתחנת (הדפס עותק אחד): אפשרות זו מושבתת כאשר המצלמה מחוברת לתחנת העגינה של המצלמה. לקבלת מידע נוסף, עיין ב*מדריך למשתמש של המצלמה*.
- - HP Instant Share (הגדרת HP Instant Share את) **HP Instant Share** במצלמה. HP Instant Share במצלמה. לקבלת מידע נוסף, עיין ב*מדריך למשתמש של המצלמה*.
 - ציאה): בחר ולחץ על **OK** כדי לצאת מהתפריט הנוכחי.

- . תפריט הגדרות): לקבלת מידע נוסף, עיין ב*מדריך למשתמש של המצלמה*.
- High (בינונית) Medium (נמוכה), Low (בהירות הצג): בחר Display Brightness (גבוהה) כדי לשנות את ניגודית תצוגת המסך, כך שתתאים לתנאי התצוגה הנוכחיים.
 באפשרותך להאריך את חיי הסוללה במצלמה על-ידי הגדרת האפשרות Low (נמוכה).
- Off (מופעל) או On (מופעל) בחר כדי להגדיר את האפשרות (מופעל) או Camera Sounds (כבוי) עבור צלילי מצלמה. צלילים אלה הם הצלילים שהמצלמה מפיקה כאשר אתה מצלם תמונה, מפעיל אותה או לוחץ על לחצן.
- Live View On (הגדרות תצוגה חיה): בחר כדי לבחור Live View On (תצוגה חיה מופעלת) או Live View Off (תצוגה חיה כבויה) עבור האפשרות Live View Off (תצוגה חיה) במצלמה. הגדרה זו קובעת אם המצלמה תציג תמונה חיה כאשר תפעיל את המצלמה לא בפעם הראשונה. האפשרות Live View (תצוגה חיה) פונקציונלית רק כאשר המצלמה לא מחוברת לתושבת.
 - שעה במצלמה. בחר כדי לשנות את התאריך והשעה במצלמה. Date/Time
- USB Configuration (תצורת USB): בחר כדי להגדיר את המצלמה כך שהיא תופיע כמצלמה דיגיטלית (על-ידי בחירה באפשרות Digital Camera) או ככונן דיסקים (על-ידי בחירה באפשרות לוברת לחשב באמצעות כבל USB.
 כאשר המצלמה מחוברת לתחנת העגינה של המצלמה, היא מופיעה תמיד כמצלמה דיגיטלית ולא ניתן לכתוב בה מן המחשב.
- TV Configuration (תצורת טלוויזיה): בחר כדי לשנות את אות הווידאו שנשלח לטלוויזיה מחוברת לשיטת NTSC או לשיטת PAL. המצלמה מוגדרת לשדר אות וידאו NTSC או לשפה ולאזור שבחרת בעת הגדרת המצלמה. שיטת PAL או שימושית בעיקר בצפון אמריקה ובאזורים מסוימים של דרום אמריקה, יפן, קוריאה וטייוואן. שיטת PAL שימושית בעיקר באירופה, אורוגוואי, פרגוואי, ארגנטינה ובאזורים מסוימים של אסיה. אם הטלוויזיה שברשותך מקבלת אות וידאו שונה מההגדרה המקובלת באזור שלך, שנה את ההגדרה כאן.
 - שפה) (מוצגת כסמל דגלים): בחר כדי לשנות את הגדרת השפה. –
- Move Images to Card (העברת תמונות לכרטיס): בחר כדי להעביר תמונות מהזיכרון הפנימי של המצלמה לכרטיס הזיכרון המותקן במצלמה. כאשר תתקין כרטיס זיכרון במצלמה, כל התמונות החדשות יאוחסנו בכרטיס בלבד, והתמונות המאוחסנות בזיכרון הפנימי של המצלמה לא יהיו גלויות עד להוצאת הכרטיס מהמצלמה. אם ברצונך להעביר תמונות מהזיכרון הפנימי של המצלמה למחשב, תחילה העבר את התמונות מהזיכרון הפנימי של המצלמה אל כרטיס הזיכרון באמצעות אפשרות זו. אפשרות תפריט זו מושבתת אם אין תמונות בזיכרון הפנימי או אם לא מותקן כרטיס במצלמה.
 - (יציאה): בחר ולחץ על **OK** כדי לצאת מהתפריט הנוכחי.
 - ◆ Help Menu (תפריט עזרה): לקבלת עזרה נוספת עם המצלמה, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.
 - Top Ten Printing Tips (עשר עצות עיקריות להדפסה): בחר כדי לקרוא את עשר Top Ten Printing Tips העצות העיקריות להדפסה.
 - בחר כדי לקרוא אודות האביזרים הזמינים (אביזרי המדפסת): בחר כדי לקרוא אודות האביזרים הזמינים עבור המדפסת.
 - Printer Control Panel (לוח הבקרה של המדפסת): בחר כדי לקרוא אודות השימוש בלוח הבקרה של המדפסת.
- Print Cartridge (מחסנית הדפסה): בחר כדי לקרוא אודות השימוש במחסניות הדפסה.
 - (טעינת נייר): בחר כדי לקרוא על טעינת נייר). Loading Paper
- . שחרור חסימות נייר): בחר כדי לקרוא על הסרת חסימות נייר) Clearing Paper Jams –
- PictBridge cameras (מצלמות PictBridge): בחר כדי לקרוא על השימוש במצלמות PictBridge). עם המדפסת.
- היבור טלוויזיה): בחר כדי לקרוא על חיבור המדפסת לטלוויזיה. Connecting to a TV –

- אמירת תמונות במחשב מחובר. בחר כדי לקרוא על שמירת תמונות במחשב מחובר.
 - Printer Battery (סוללת המדפסת): בחר כדי לקרוא על השימוש בסוללה פנימית HP Photosmart עם המדפסת.
- Traveling with the printer (נסיעה עם המדפסת): בחר כדי לקרוא עצות על נשיאת המדפסת בדרכים.
- . בחר כדי לקרוא כיצד לקבל עזרה עבור המדפסת (קבלת סיוע): בחר כדי לקרוא כיצד לקבל עזרה עבור המדפסת
 - (יציאה): בחר ולחץ על **OK** כדי לצאת מהתפריט הנוכחי.

2 הכנות להדפסה

לפני שתתחיל להדפיס, עליך ללמוד לבצע כמה הליכים פשוטים:

- טעינת נייר (ראה טעינת נייר) •
- הכנסת מחסניות הדפסה (ראה הכנסת מחסניות הדפסה)
 - חיבור המצלמה (ראה חיבור המצלמה)

לפני שתוכל להדפיס, עליך לטעון נייר, להתקין מחסנית הדפסה ולחבר מצלמה עם תמונות בזיכרון הפנימי או בכרטיס זיכרון המותקן בה.

טעינת נייר

למד כיצד לבחור את הנייר המתאים לעבודת ההדפסה שלך וכיצד לטעון אותו במגש לצורך הדפסה.

בחירת הנייר הטוב ביותר עבור עבודת ההדפסה

לקבלת רשימה של סוגי נייר הזמינים להזרקת דיו מתוצרת HP, או לרכישת חומרים מתכלים, בקר בכתובת:

- (ארה"ב) www.hpshopping.com
 - (קנדה) www.hpshopping.ca
- (אירופה) www.hp.com/eur/hpoptions •
- (שאר האזורים/המדינות) www.hp.com •

לקבלת תוצאות מיטביות מהמדפסת, בחר מתוך מגוון ניירות הצילום האיכותיים של HP המפורטים להלו.

השתמש בנייר זה	כדי להדפיס
HP Premium Plus Photo Paper נייר צילום	תדפיסים והגדלות, תמונות פספורט ותמונות המיועדות ללמינציה, באיכות גבוהה ועמידים לאורך זמן
HP Premium photo paper נייר צילום	תמונות ברזולוציה בינונית עד גבוהה מסורקים ומצלמות דיגיטליות
HP Photo paper נייר צילום HP Everyday photo paper נייר צילום	תדפיסים רגילים ועסקיים


כדי לשמור על הנייר במצב טוב לצורך הדפסה:

- אחסו נייר לא משומש באריזה המקורית שלו.
- שמור על הנייר במצב שטוח, במקום קריר ויבש. אם הפינות מתקפלות, הנח את הנייר בשקית ניילוו וכופף אותו בעדינות לכיווו הנגדי עד שהנייר ישתטח.
 - החזק נייר צילום בקצותיו כדי למנוע כתמים.

טעינת הנייר

עצות לטעינת נייר:

- .L באפשרותך להדפיס על נייר צילום, כרטיסיות אינדקס או כרטיסים בגודל
- לפני שתטען נייר, הסט הצדה את גובל רוחב הנייר כדי לפנות מקום לנייר.
- טען נייר בגודל אחד ומסוג אחד בלבד בכל פעם. אל תערבב בין סוגים או גדלים של נייר במגש הקלט.
- אל תטען יותר מ- 10 גיליונות של נייר צילום בגודל 30 ס"מ לצורך הדפסה פנורמית (אפשרית רק בעת הדפסה ממחשב). אם תטען יותר מעשרה גיליונות, עלולות להתעורר בעיות בהזנת הנייר.

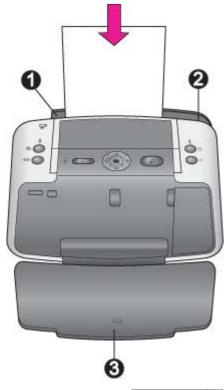

מגש קלט	1
גובל רוחב הנייר	2
מרוע פלרו	3

כדי לטעוו נייר:

- 1. פתח את מגש הפלט. מגש הקלט נפתח באופן אוטומטי.
- 2. טען עד 20 גיליונות נייר כשהצד המודפס או הצד המבריק פונה לכיוון חזית המדפסת. אם אתה משתמש בנייר עם לשוניות, הנח אותו כך שהקצה עם הלשוניות יוזן אחרון.
 - 3. התאם את גובל רוחב הנייר והצמד אותו לקצה הנייר בלי לכופף את הנייר.

הכנסת מחסניות הדפסה

מדפסת מדפסה בצבע ובשחור- HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio מאפשרת הדפסה בצבע ובשחור- לבן. HP מספקת סוגים שונים של מחסניות הדפסה כך שתוכל לבחור את המחסנית הטובה ביותר עבור הפרויקט שלך. מספרי המחסניות משתנים בהתאם למדינה/אזור. בחר את מספר המחסנית המתאים למדינה/אזור שלך.



הערה מספרי המחסניות שבהם ניתן להשתמש עם מדפסת זו מופיעים בכריכה האחורית של הגרסה המודפסת של המדריך למשתמש של המדפסת. אם כבר השתמשת במדפסת כמה פעמים, תוכל גם לחפש את מספרי המחסניות בתוכנה של HP Photosmart. משתמשי Windows: לחץ לחיצה ימנית על סמל Windows HP Digital Imaging Monitor (צג הדמיה דיגיטלית של HP Digital Imaging Monitor) בשורת המשימות של Windows ובחר באפשרות Settings (הגדרות) ובחר Print ובחר Settings (הגדרות) ובחר Print (ארגז כלים של המדפסת). לחץ על Settings (הגדרות הדפסה). Printer Toolbox (מפלסי דיו משוערים) ולאחר מכן לחץ על Estimated Ink Levels הלשונית Cartridge Information (מידע על מחסנית הדפסה). משתמשי Macintosh: לחץ על בתפריט Print (תחזוקת המדפסת) בתפריט Settings (הגדרות) שמופיע. לחץ על Utilities (כלי עזר) ולאחר מכן בחר באפשרות Settings (חומרים מתכלים) בתפריט שמופיע.

צבעי הדיו מסוג HP Vivera מספקים איכות הדפסה כמו בחיים ועמידות יוצאת דופן בפני דהייה, תכונות שתורמות לצבעים חיים ועמידים לאורך זמן. צבעי הדיו מסוג HP Vivera תוכננו במיוחד ועברו בדיקות מדעיות להשגת איכות, טוהר ועמידות בפני דהייה.

לקבלת תוצאות הדפסה אופטימליות, HP ממליצה להשתמש במחסניות הדפסה מקוריות של HP כדי לסייע לך להפיק HP בלבד. מחסניות הדפסה מקוריות של HP תוכננו ונבדקו עם מדפסות של HP כדי לסייע לך להפיק בקלות תוצאות מעולות שוב ושוב.

שימוש במחסנית ההדפסה הטובה ביותר

כדי להדפיס	הכנס אחת ממחסניות הדפסה אלה לתושבת המחסנית	
תדפיסים בצבע מלא	(7 מ"ל) HP Tri-color (מ"ל) HP Tri-color	
תדפיסים בשחור-לבן	HP Gray Photo	
תדפיסים עם אפקט Sepia (חום כהה) או antique (עתיק)	(7 מ"ל) HP Tri-color (מ"ל) HP Tri-color	
טקסט ושרטוטים עם קווים צבעוניים	(7 מ"ל) HP Tri-color (מ"ל) HP Tri-color	



התראה ודא שאתה משתמש במחסנית ההדפסה הנכונה. חברת HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. האחריות אינה כוללת שירות או תיקונים למדפסת שניזוקה בעקבות שימוש בדיו שאינו מתוצרת HP.

לאיכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להתקין את כל מחסניות ההדפסה המסחריות לפני התאריך. המוטבע על האריזה.



הסר את הסרט הוורוד:





הכן את המדפסת ואת המחסנית:

- 1. ודא שהמדפסת דולקת ושהסרת את הקרטון מהחלק הפנימי של המדפסת.
 - 2. פתח את דלת המחסנית של המדפסת.
 - הסר את הסרט הוורוד המבריק מהמחסנית.



הכנס את המחסנית:

- 1. אם אתה מחליף מחסנית, לחץ על המחסנית ומשוך אותה החוצה מהתושבת כדי להוציא אותה.
- החזק את המחסנית החלופית כשהתווית כלפי מעלה. החלק את המחסנית בזווית קטנה כלפי מעלה לתוך התא, כך שהמגעים בצבע הנחושת ייכנסו ראשונים. דחף את המחסנית עד שתיכנס למקומה בנקישה.
 - .3 סגור את דלת הגישה אל מחסנית ההדפסה.

בצג התמונות של המצלמה מופיע סמל עם רמת הדיו המשוערת עבור המחסנית המותקנת (100–6% 66% 36–33% או 32–0%). כאשר מותקנת במדפסת מחסנית לא מקורית של HP, סמל רמת הדיו לא מופיע

בכל פעם שאתה מתקין או מחליף מחסנית הדפסה, מופיעה הודעה בצג התמונות של המצלמה, המבקשת ממך לטעון נייר רגיל כדי לבצע יישור של המחסנית. פעולה זו מבטיחה תדפיסים באיכות גבוהה.

ישר את המחסנית:

- .OK טען נייר במגש הקלט ולחץ על .1
- ... פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי ליישר את המחסנית.

ראה יישור מחסנית ההדפסה.

בעת הוצאת מחסנית הדפסה מהמדפסת, אחסן אותה במגן מחסנית הדפסה. מגן המחסנית שומר עליה מפני התייבשות הדיו. אחסון לא הולם של המחסנית עלול לגרום לכך שפעולתה לא תהיה תקינה. ייתכן שבמדינות/אזורים מסוימים מגן המחסנית לא מגיע עם המדפסת, אך מגן זה מגיע עם מחסנית HP Gray Photo הניתנת לרכישה בנפרד. במדינות/אזורים אחרים, המגן כלול במדפסת.

אחסן את המחסנית כאשר היא לא מותקנת במדפסת:

→ כדי להכניס מחסנית למגן מחסנית ההדפסה, החלק את מחסנית ההדפסה לתוך המגן בזווית קלה ולחץ אותה היטב למקומה, עד שתשמע קול נקישה.




חיבור המצלמה

כדי להדפיס תמונות שצילמת עם המצלמה, עליך לחבר את המצלמה לתושבת במדפסת.



הערה באפשרותך גם לחבר מצלמה תומכת PictBridge ליציאת המצלמה בחזית המדפסת (באמצעות כבל USB המצורף למצלמה תואמת PictBridge) ולהדפיס תמונות מתוכה, אך לא ניתן לחבר את המצלמה של PictBridge נוספת ליציאת המצלמה.

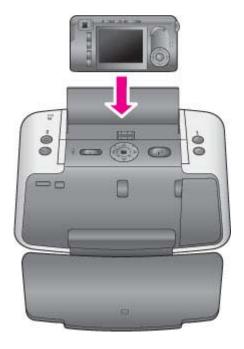

חבר את המצלמה לתושבת במדפסת:

- . פתח את הכיסוי של תושבת המצלמה, אם יש צורך.
- 2. החזק את המצלמה כך שצג התמונות של המצלמה יפנה כלפיך, והחלק התחתון של המצלמה יפנה כלפי מטה.
 - 3. ודא שהמצלמה כבויה.
- 4. הכנס את המצלמה לתוך התושבת, כך שלשונית המחבר בתושבת המצלמה תתחבר לתוך חריץ המחבר בחלק התחתון של המצלמה.
 - ברוב המקרים, פעולת חיבור המצלמה לתושבת מפעילה הן את המדפסת והן את המצלמה. אם
 לא, לחץ על הלחצן הפעלה בלוח הבקרה של המדפסת.




הערה כאשר המצלמה בתושבת, צג התמונות של המצלמה נכבה לאחר שמונה דקות של היעדר פעילות. צג התמונות של המצלמה נדלק שוב כאשר עבודת הדפסה נשלחת ממחשב מחובר או מהתקן עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth, או בעת לחיצה על לחצן כלשהו במדפסת HP Photosmart Portable Photo Studio. לאחר עשר דקות של העדר פעילות, צג התמונות נכבה לגמרי. לחץ על לחצן הפעלה בלוח הבקרה של המדפסת כדי להפעיל את הצג.

עקרונות בסיסיים של הדפסה 3

מדפסת שרכת להפיק תדפיסים HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio מדפסת מדפסת להפיק תדפיסים מדהימים בלי שתצטרך לגשת למחשב. לאחר שתגדיר את המדפסת בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות לאריזה, עליך לבצע כמה פעולות נוספות כדי שתוכל להדפיס. סעיף זה מתאר את הנושאים הבאים:

- הדפסה ממצלמה המחוברת לתושבת
 - הדפסה מהתקנים אחרים



הדפסה ממצלמה המחוברת לתושבת

הדפסת תמונות ישירות ממצלמה המחוברת לתושבת היא הדרך הקלה והמהירה ביותר להפקת תדפיסים יוצאי דופן מתמונות דיגיטליות. סעיף זה מתאר את הנושאים הבאים:

- הצגת תמונות להדפסה
- שיפור איכות התמונות
 - הדפסת תמונות

הצגת תמונות להדפסה

באפשרותך לדפדף ולהדפיס מתוך צג התמונות של המצלמה או ממסך טלוויזיה (לאחר חיבור המדפסת למסך עם כבל הווידאו שסופק).

הצגת תמונות

בחר את התמונות שברצונך להדפיס באמצעות לוח הבקרה של המדפסת או השלט רחוק המצורף לאריזה. ודא שיש במצלמה תמונות בזיכרון הפנימי או בכרטיס זיכרון אופציונלי, ושהמצלמה מחוברת לתושבת.

כדי להציג תמונות בזו אחר זו:

. דפדף בין התמונות במצלמה על-ידי לחיצה על ▶ או על או על בלוח הבקרה של המדפסת.

כדי להציג תמונות כתמונות ממוזערות:

- הצג תמונות כתמונות ממוזערות על-ידי לחיצה על זום בלוח הבקרה של המדפסת.
- בפדף בין התמונות הממוזערות על-ידי לחיצה על לחצני החצים בלוח הבקרה של המדפסת.
 התמונה הנוכחית מסומנת.
 - 3. כעת באפשרותך לבצע אחת מהפעולות הבאות:
- ללחוץ על OK כדי לצאת מתצוגת התמונות הממוזערות ולהציג את התמונה הנבחרת בגודל מלא.
 - ללחוץ על **הדפסה** כדי להדפיס את התמונה המסומנת.

להציג תמונות בטלוויזיה

באפשרותך לחבר את HP Photosmart 420 series למסך טלוויזיה כדי להציג ולבחור את התמונות שברצונך להדפיס.

כדי להציג תמונות בטלוויזיה

- . חבר את המדפסת למסך הטלוויזיה באמצעות כבל הווידאו שסופק.
- 42. הדלק את מסך הטלוויזיה ושנה את הגדרת הטלוויזיה לקבלת פלט ממדפסת Photosmart למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף לטלוויזיה. Portable Photo Studio
 - 3. לחץ על הלחצן וידאו בלוח הבקרה של המדפסת.
- 4. לחץ על לחצני החצים במדפסת או בשלט רחוק כדי לדפדף בין התמונות. כדי להציג תמונות במצגת שקופיות אוטומטית, לחץ על הפעלה/השהיה בשלט רחוק. לחץ שוב על הפעלה/השהיה בשלט רחוק. לחץ שוב על הפעלה/השהיה כדי לחזור להצגת תמונות בזו אחר זו. לקבלת מידע נוסף אודות השלט רחוק, ראה שלט רחוק.

שיפור איכות התמונות

מדפסת HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio מספקת מגוון העדפות וטכנולוגיות HP Real Life המאפשרות לשפר את איכות התמונות. כל ההגדרות, פרט ל**הסרת עיניים אדומות** לא משנות את התמונה המקורית. ההשפעה שלהן באה לידי ביטוי רק בהדפסה.

כדי להסיר עיניים אדומות מתמונות:

- 1. בעת הצגת תמונות, לחץ על OK.
- 2. בחר Remove Red Eyes (הסרת עיניים אדומות) ב-Print Menu (תפריט הדפסה) ולאחר מכן לחץ על OK. באפשרותך גם לבחור באפשרות באפשרות הסרת עיניים אדומות) ב-Playback Menu (תפריט הקרנה). פעל בהתאם להנחיות בצג התמונות של Cancel (שמור שינויים) Save Changes (שמור שינויים) או View Changes (ביטול).

כדי להגדיל תמונה ולחתוך אותה

- 1. כאשר אתה מציג תמונה בגודל רגיל, לחץ על זום +. באפשרותך ללחוץ על זום + פעמים רבות כדי להגדיל את רמת הזום. תיבת חיתוך מציגה את החלק של התמונה שיודפס. אם קיימת אפשרות סבירה שאיכות התמונה לא תהיה קבילה ברמת הזום הנוכחית, מוצגת אזהרה. במקרה זה, תיבת החיתוך משתנה מירוק לצהוב כדי להציג לך התראה. לחץ על זום כדי להקטין את רמת הזום של תמונה מוגדלת, או לחץ על OK כדי לחזור במהירות לתצוגה הרגילה.
 - 2. לחץ על לחצני החצים כדי להזיז את תיבת החיתוך בתוך התמונה המוגדלת, בהתאם לצורך.



הערה אם ברצונך להדפיס עותקים מרובים של תמונה מוגדלת, לחץ על **הדפסה** מספר פעמים כמספר העותקים הרצוי, בזמן שהתמונה עדיין מוגדלת. אם התמונה חוזרת לגודל רגיל, עליך להגדיל אותה שוב כדי להדפיס את התצוגה המוגדלת.

הדפסת תמונות

סעיף זה מתאר חלק ממשימות ההדפסה הנפוצות ביותר. לפני שתנסה להדפיס, ודא שטענת נייר צילום, הכנסת מחסנית הדפסה והנחת את המצלמה בתושבת המצלמה.



הערה אל תנתק את המצלמה מהתושבת במהלך ההדפסה. אם תנתק את המצלמה מהתושבת במהלך ההדפסה, כל עבודות ההדפסה יבוטלו.

כדי להדפיס את התמונה הנוכחית:

- 1. לחץ על 📦 או על 🖠 כדי לדפדף לתמונה שברצונך להדפיס.
- לחץ על הדפסה פעם אחת עבור כל עותק של התמונה הנוכחית שברצונך להדפיס. לחץ על
 ביטול כדי לרטל את ערודת ההדפסה הנוכחית

כדי להדפיס תמונות חדשות בלבד:

הערה תמונות חדשות הן תמונות שצולמו מאז הפעם האחרונה שהמצלמה הייתה מחוברת. דו לתוווכם



- . לחץ על **OK** כדי להציג את Print Menu (תפריט הדפסה).
- .OK הדפס חדש), ולאחר מכן לחץ על די לבחור באפשרות Print New (הדפס חדש), ולאחר מכן לחץ על .2
 - . לחץ על 🔻 כדי לבחור פריסת עמוד, ולאחר מכן לחץ על OK.

כדי להדפיס את כל התמונות:

- 1. לחץ על OK כדי להציג את Print Menu (תפריט הדפסה).
- 2. לחץ על 🔻 כדי לבחור באפשרות Print All (הדפס הכל), ולאחר מכן לחץ על OK.
 - 3. לחץ על 🔻 כדי לבחור פריסת עמוד, ולאחר מכן לחץ על OK.

כדי להדפיס תמונות פספורט:

- 1. לחץ על 🛊 או על 🛊 כדי לדפדף לתמונה שברצונך להדפיס כתמונת פספורט.
 - 2. לחץ על OK כדי להציג את Print Menu (תפריט הדפסה).
- .OK ממנת פספורט), ולאחר מכן לחץ על Passport Photo לחץ על 🐨 כדי לבחור באפשרות.
 - 4. לחץ על 🔻 כדי לבחור באחד מהגדלים הבאים של תמונות פספורט:
 - 'אינץ 2 x 2 -
 - מ"מ 45 x 35 -
 - מ"מ 36.4 x 25.4 -
 - מ"מ 50.8 x 36.4 -
 - מ"מ 55 x 45 -
 - לחץ על OK. התמונה הנוכחית מוצגת כשתיבת חיתוך מציגה את החלק של התמונה שיודפס.
- 6. לחץ על לחצני החצים כדי להזיז את תיבת החיתוך בתוך התמונה, בהתאם לצורך. תיבת החיתוך מציגה את החלק של התמונה שיודפס. לחץ על לחצני הזום כדי להגדיל או להקטין את רמת הזום.
 - לחץ על הדפסה. התמונה הנוכחית מודפסת כמספר הפעמים שהיא נכנסת בגיליון נייר הצילום שטענת במדפסת.

הדפסה מהתקנים אחרים

השתמש במדפסת עם התקנים אחרים וכדי לשתף תמונות עם חברים ובני משפחה. באפשרותך להדפיס מההתקנים הבאים:

- מחשבים (ראה מחשב)
- (PictBridge ראה מצלמה תואמת) PictBridge מצלמות דיגיטליות תואמות
- (Bluetooth ראה התקנים אלחוטיים של Bluetooth) התקנים עם טכנולוגיית אלחוט של

מחשב

יהיה עליך להעביר את התמונות למחשב לפני שתוכל להשתמש בהן באמצעות התוכנה HP Photosmart שמאפשרת לך להדפיס ממחשב. לקבלת מידע נוסף, ראה העברה למחשב.

לקבלת מידע נוסף על התקנת התוכנה של HP Photosmart, עיין בהוראות ההתקנה המצורפות לאריזה של המדפסת. התוכנה של HP Photosmart כוללת את הממשק שמופיע כאשר אתה מדפיס מהמחשב.

הקפד להוריד את עדכון התוכנה האחרון בכל כמה חודשים, כדי להבטיח שתוכל להשתמש במאפיינים ובשיפורים האחרונים. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכון התוכנה של HP Photosmart.



הערה מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart המוצגת על המסך מספקת מידע נוסף על הגדרות הדפסה רבות, הזמינות בעת הדפסה ממחשב. כדי ללמוד כיצד לגשת למערכת העזרה המוצגת על המסך, ראה חיפוש מידע נוסף.

HP Instant Share-י HP Image Zone אודות

:מאפשר לך HP Image Zone

- להשתמש בתמונות בפרויקטים יצירתיים, כגון אלבומי תמונות, כרטיסי ברכה ומעבירי הדפסה בגיהוץ
 - לארגן את התמונות באלבומים, שבהם תוכל לבצע חיפוש לפי מילות מפתח ותאריכים
 Windows)
 - לערוך ולשפר את התמונות על-ידי הוספת טקסט או ביצוע תיקוני צבע •
 - שם חברים ובני משפחה HP Instant Share לשתף את התמונות באופן מקוון באמצעות

לקבלת מידע נוסף אודות HP Image Zone, עיין במערכת העזרה של מדפסת HP Image Zone לקבלת מידע נוסף אודות

השתמש ב-HP Instant Share כדי לשתף תמונות עם חברים וקרובי משפחה באמצעות דואר אלקטרוני, אלבומים מקוונים או שירות מקוון לגימור תצלומים. המדפסת צריכה להיות מחוברת באמצעות כבל USB למחשב עם גישה לאינטרנט, וכל התוכנות של HP צריכות להיות מותקנות בה. אם תנסה להשתמש ב-HP Instant Share ולא התקנת או הגדרת את כל התוכנות הנדרשות, תופיע הודעה שתנחה אותך לבצע את הצעדים הנדרשים. לקבלת מידע נוסף על HP Instant Share, עיין במדריר למשתמש של המצלמה.

העברה למחשב

באפשרותך להעביר תמונות למחשב מ-HP Photosmart 420 series אם הגדרת חיבור USB בון באפשרותך להעביר תמונות למחשב מ-HP Photosmart שני ההתקנים והתקנת את התוכנה של HP Photosmart. למידע נוסף, עיין בהוראות ההתקנה המצורפות לאריזה. כדי לערוך את התמונות בתוכנה לעריכת תמונות, כגון HP Image Zone, יהיה עליך להעביר אותן למחשב.

כדי להעביר תמונות למחשב:

- . כבה את המצלמה אם היא דולקת.
- 2. חבר את המצלמה לתושבת בחלק העליון של המדפסת:
 - 3. לחץ על **שמור**.
 - .4 פעל בהתאם להנחיות המופיעות במחשב.

מצלמה תואמת PictBridge

באפשרותך להדפיס תמונות על-ידי חיבור מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge ישירות ליציאת המצלמה של המדפסת באמצעות כבל USB. בעת הדפסה ממצלמה דיגיטלית, המדפסת משתמשת בהגדרות שבחרת במצלמה. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למצלמה.

הדפסה ממצלמה תואמת PictBridge

השימוש במצלמה תואמת PictBridge עם המדפסת הוא פשוט ומהיר.



הערה ודא שהמצלמה של Portable Photo Studio לא מחוברת לתושבת לפני שתחבר Protable Photo Studio נוספת ליציאת המצלמה. רק מצלמה אחת יכולה להיות מחוברת מצלמה תואמת

בכל רגע נתון.

כדי להדפיס באמצעות מצלמה תואמת PictBridge:

- 1. הדלק את המצלמה הדיגיטלית התואמת ל-PictBridge ובחר את התמונות שברצונך להדפיס.
 - .2 טען נייר צילום במדפסת.
 - 3. ודא שהמצלמה נמצאת במצב PictBridge, ולאחר מכן חבר אותה ליציאת המצלמה ב**חזית** המדפסת באמצעות כבל ה-USB המצורף למצלמה.
 - לאחר שהמצלמה מזהה את המצלמה התואמת ל-PictBridge, התמונות הנבחרות מודפסות באופן אוטומטי.

Bluetooth התקנים אלחוטיים של

באפשרותך גם להדפיס מהתקנים אחרים, כגון מצלמות דיגיטליות, מחשבי כף יד, מחשבים ניידים וטלפונים סלולריים, באמצעות טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth. לקבלת מידע נוסף, עיין במערכת העזרה של מדפסד HP Photosmart המוצגת על המסך ובתיעוד המצורף להתקן הכולל טכנולוגיה אלחוטית של Bluetooth

וצירת חיבור Bluetooth

כדי להשתמש בקישוריות Bluetooth, רכיבי החומרה והתוכנה הדרושים צריכים להיות מותקנים בכל ההתקנים. בנוסף, יש לחבר מתאם אלחוטי אופציונלי למדפסת HP Bluetooth ליציאת המצלמה בחזית המדפסת. המתאם זמין לרכישה בנפרד. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למתאם.

הדפסה מהתקן Bluetooth

ההליך הבסיסי להדפסה זהה בכל ההתקנים הכוללים טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth:

כדי להדפיס מהתקן Bluetooth

- 1. אפשר להתקן לאתר מדפסות Bluetooth זמינות.
 - 2. בחר את המדפסת כאשר היא תופיע בהתקן.
 - .3 הדפס.

עיין בתיעוד המצורף להתקן לקבלת הוראות מפורטות.

תחזוקה והובלה של המדפסת 4

מדפסת HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio דורשת תחזוקה מעטה מאוד. פעל בהפסה המתכלים, וכדי להבטיח בהתאם להנחיות בפרק זה כדי להאריך את חיי המדפסת וחומרי ההדפסה המתכלים, וכדי להבטיח שהתדפיסים יהיו תמיד באיכות הגבוהה ביותר האפשרית.

לקבלת מידע על תחזוקת המצלמה של HP Photosmart 420 series, עיין ב*מדריך למשתמש של המצלמה.*

ניקוי ותחזוקה של המדפסת

שמור על ניקיון המדפסת ומחסניות ההדפסה, והקפד לתחזק אותן באמצעות ההליכים הפשוטים המתוארים בסעיף זה.

ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

- 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק כבל החשמל מגב המדפסת.
- אם התקנת סוללה פנימית אופציונלית של HP Photosmart במדפסת, הסר אותה ולאחר מכן
 החזר את כיסוי תא הסוללה.
 - 3. נגב את החלק החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית רכה שהוספגה קלות במים.



התראה 1אל תשתמש בסוג כלשהו של תמיסת ניקוי. תכשירי ניקיון וחומרים לניקוי הבית עלולים לגרום נזק לגימור המדפסת.

התראה 2אין לנקות את החלק הפנימי של המדפסת. הרחק את כל הנוזלים מהחלק הפנימי של המדפסת.

ניקוי מחסנית ההדפסה

אם אתה מבחין בקווים לבנים או בפסים בצבע אחד בתדפיסים, ייתכן שיש לנקות את מחסנית ההדפסה. אל תנקה את המחסנית לעתים תכופות יותר מהנדרש, מאחר שפעולת הניקוי צורכת דיו.

- . ודא שהמצלמה מחוברת לתושבת המצלמה.
- 2. לחץ על OK כדי להציג את כרטיסיות התפריטים.
- .OK ניקוי מחסנית) ולאחר מכו לחץ על Clean cartridge בחר באפשרות
- פעל בהתאם להנחיות המוצגות בצג התמונות של המצלמה, טען נייר להדפסת דף ניסיון לאחר ניקוי המחסנית. השתמש בנייר רגיל או בכרטיסיות אינדקס כדי לחסוך בנייר צילום.
 - 5. לחץ על **OK** כדי להתחיל בניקוי מחסנית ההדפסה.
- 6. כאשר המדפסת תשלים את ניקיון המחסנית ותדפיס דף ניסיון, בדוק את דף הניסיון ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:
 - אם מופיעים פסים לבנים בדף הניסיון או שחסרים בו צבעים, יש לנקות שוב את מחסנית
 OK (כן) בצג התמונות של המצלמה ולאחר מכן לחץ על OK.
 - אם איכות ההדפסה של דף הניסיון נראית טוב, בחר באפשרות Cancel (ביטול) בצגהתמונות של המצלמה ולאחר מכן לחץ על OK.

באפשרותך לנקות את המחסנית עד שלוש פעמים. כל פעולת ניקיון נוספת היא יסודית יותר וצורכת יותר דיו.

אם תבצע את שלוש פעולות הניקיון באמצעות הליך זה ועדיין תבחין בפסים לבנים או בצבעים חסרים בדף הניסיון, ייתכן שעליך לנקות את מגעי הנחושת של מחסנית ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה ניקוי המגעים של מחסנית ההדפסה.




הערה ייתכן שיופיעו פסים לבנים או שיחסרו צבעים בתדפיסים במקרה שהמחסנית או המדפסת נפלו לאחרונה. זוהי בעיה זמנית שתחלוף לאחר 24 שעות.

ניקוי המגעים של מחסנית ההדפסה

אם אתה משתמש במדפסת בסביבה עם אבק, ייתכן שהצטברה פסולת על מגעי הנחושת. פסולת זו עלולה לגרום לבעיות הדפסה.

כדי לנקות את מגעי מחסנית ההדפסה:

- 1. אסוף את הפריטים הבאים כדי לנקות את המגעים:
- מים מזוקקים (מי ברז עלולים להכיל חומרים מזוהמים שיגרמו נזק למחסנית הדיו)
 - חומר נקי ויבש, נטול מוך, שלא יידבק למחסנית ההדפסה.
 - 2. פתח את דלת מחסנית ההדפסה.
- הוצא את מחסנית ההדפסה והנח אותה על פיסת נייר כאשר משטח חרירי הדיו פונה כלפי מעלה. הקפד לא לגעת במגעי הנחושת או במשטח חרירי הדיו באצבעותיך.



- 4. הספג קלות מטלית כותנה במים מזוקקים, וסחוט היטב את המים העודפים מהמטלית.
 - .5. נגב בעדינות את מגעי הנחושת עם מטלית כותנה.



התראה אל תיגע בחרירי הדיו. נגיעה בחרירי הדיו עלולה לגרום לסתימות, כשל בשחרור דיו או מגעים חשמליים פגומים.

- 6. חזור על שלבים 4-5 עד שלא יופיעו שאריות דיו או אבק על מטלית הכותנה.
- הכנס את מחסנית ההדפסה למדפסת, ולאחר מכן סגור את דלת מחסנית ההדפסה.

הדפסת דף ניסיון

באפשרותך להדפיס דף ניסיון שמכיל מידע שימושי על מחסנית ההדפסה, מספר סידורי ונתונים אחרים על HP Photosmart Portable Photo Studio.

- 1. ודא שהמצלמה מחוברת לתושבת המצלמה.
- 2. טען נייר במגש הקלט. השתמש בנייר רגיל או בכרטיסיות אינדקס כדי לחסוך בנייר צילום.
 - 3. לחץ על **OK** כדי להציג את התפריטים.
 - .OK הדפס דף ניסיון) ולאחר מכן לחץ על Print Test Page בחר באפשרות.

יישור מחסנית ההדפסה

בפעם הראשונה שתתקין מחסנית הדפסה במדפסת, המדפסת תיישר אותה באופן אוטומטי. עם זאת, אם הצבעים בתדפיסים אינם מיושרים, או אם דף היישור לא מודפס כראוי בעת התקנת מחסנית הדפסה חדשה, השתמש בהליך הבא ליישור מחסנית ההדפסה.

- 1. לחץ על OK כדי להציג את כרטיסיות התפריטים.
- .OK יישור מחסנית) ולאחר מכן לחץ על) Align cartridge בחר באפשרות.
- מופיעה הודעה בצג התמונות של המצלמה, המזכירה לך לטעון נייר רגיל. טען נייר כך שהמדפסת תוכל להדפיס דף כיול. השתמש בנייר רגיל או בכרטיסיות אינדקס כדי לחסוך בנייר צילום.
 - לחץ על **OK** כדי להתחיל ביישור מחסנית ההדפסה. לאחר שתהליך יישור המחסנית יושלם, יודפס דף יישור המאשר שהיישור בוצע בהצלחה.



- סימני הביקורת מאשרים שמחסנית ההדפסה מותקנת כראוי ופועלת כראוי.
- אם מופיע סימן "x" בצד שמאל של אחד הפסים, ישר שוב את מחסנית ההדפסה. אם סימן "x" בדיין מופיע, החלף את מחסנית ההדפסה.

HP Photosmart עדכון התוכנה של

הורד מעת לעת את עדכון התוכנה האחרון כדי להבטיח שתוכל להשתמש במאפיינים ובשיפורים האחרונים. באפשרותך להוריד עדכונים לתוכנה HP Photosmart על-ידי מעבר לכתובת www.hp.com/support או באמצעות שירות

HP Image את התוכנה שתוריד מאתר האינטרנט של HP לא מעדכן את התוכנה שתוריד מאתר האינטרנט של Zone



כדי להוריד את התוכנה (Windows):

.HP Software Update הערה ודא שאתה מחובר לאינטרנט לפני שתשתמש בשירות



- 1. מתוך תפריט **התחל** של Windows, בחר **תוכניות** (ב-Windows XP, בחר **כל התוכניות**) > HP Software Update מפתח.
- 2. לחץ על Check Now (בדוק כעת). שירות HP Software Update מחפש עדכוני תוכנה באתר HP Software Update. אם לא מותקנת במחשב הגרסה האחרונה ביותר של התוכנה של HP אם לא מותקנת במחשב הגרסה האחרונה ביותר של התוכנה של HP Software Update.
 - הערה אם מותקנת במחשב הגרסה האחרונה ביותר של התוכנה של HP Software Update: No מופיעה ההודעה הבאה בחלון, מופיעה של עדכונים עבור updates are available for your system at this time המערכת שלך כעת).
 - 3. אם קיים עדכון תוכנה זמין, לחץ על תיבת הסימון לצד עדכון התוכנה, כדי לבחור אותו.
 - 4. לחץ על **Install** (התקן).
 - ... פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.

כדי להוריד את התוכנה (Macintosh):

.HP Photosmart Updater הערה ודא שאתה מחובר לאינטרנט לפני שתשתמש



- .HP Image Zone הפעל את .:
- .HP Software Update ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה Applications ולאחר מכן לחץ על
- פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לבדוק עדכוני תוכנה.
 אם אתה נמצא מאחורי חומת אש, עליך להזין את פרטי שרת ה-proxy בתוכנת העדכון.

אחסון מדפסת Photosmart Portable Photo Studio אחסון מדפסה ומחסניות ההדפסה

הגן על HP Photosmart Portable Photo Studio ועל מחסניות ההדפסה על-ידי אחסון הולם כאשר אינך משתמש בהם.

HP Photosmart Portable Photo Studio אחסון

מדפסת HP Photosmart Portable Photo Studio מתוכננת לעמידות בתקופות ארוכות או קצרות של חוסר פעילות.

- סגור את דלתות מגשי הקלט והפלט כאשר המדפסת אינה בשימוש.
- אחסן את המדפסת בתוך מבנה, הרחק מאור שמש ישיר, במקום שאינו נחשף לטמפרטורות קיצוניות.
 - אם לא נעשה שימוש במדפסת ובמחסניות ההדפסה במשך יותר מחודש או יותר, נקה את מחסנית ההדפסה לפני ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה ניקוי מחסנית ההדפסה.
 - אם אתה מאחסן את המדפסת לתקופה ממושכת וסוללה פנימית אופציונלית של HP Photosmart מותקנת, הוצא את הסוללה מהמדפסת.

אחסון מחסניות ההדפסה

כאשר תאחסן או תוביל את המדפסת, השאר תמיד את מחסנית ההדפסה הפעילה בתוך המדפסת. כאשר המדפסת כבויה, מחסניות ההדפסה נשמרות בתוך כיסוי מגן.



התראה ודא שהמדפסת השלימה את תהליך הכיבוי לפני שתנתק את כבל החשמל או תוציא את הסוללה הפנימית. פעולה זו מאפשרת למדפסת לאחסן את מחסנית ההדפסה כראוי.

פעל בהתאם לעצות אלה כדי לשמור על מחסניות ההדפסה של HP ולהבטיח איכות הדפסה עקבית:

- בעת הוצאת מחסנית הדפסה מהמדפסת, אחסן אותה במגן מחסנית הדפסה כדי למנוע התייבשות דיו.
- ייתכן שבמדינות/אזורים מסוימים מגן המחסנית לא מגיע עם המדפסת, אך מגן זה מגיע עם מחסנית HP Gray Photo הניתנת לרכישה בנפרד. במדינות/אזורים אחרים, המגן כלול במדפסת.
 - שמור את כל מחסניות ההדפסה שאינן בשימוש באריזות המקוריות הסגורות, עד שתזדקק להן.
 אחסן את מחסניות הדיו בטמפרטורת החדר (15-35 מעלות צלזיוס).
 - אל תסיר את סרט הפלסטיק המכסה את חרירי הדיו עד שתהיה מוכן להתקין את מחסנית ההדפסה במדפסת. אם הסרת את סרט הפלסטיק ממחסנית ההדפסה, אל תנסה לחבר אותו שוב. חיבור מחדש של הסרט עלול לגרום נזק למחסנית ההדפסה.

שמירה על איכות נייר הצילום

להשגת תוצאות מיטביות עם נייר הצילום, פעל בהתאם להנחיות בסעיף זה.

אחסוו נייר צילום

- אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית או באריזת פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת.
 - אחסן את נייר הצילום הארוז על משטח ישר, קריר ויבש.
- החזר נייר צילום לא משומש לאריזת הפלסטיק. נייר שנשאר במדפסת או נחשף לרכיבים שלה עשוי להתקפל.

טיפול בנייר צילום

- החזק תמיד את נייר הצילום בקצותיו כדי למנוע טביעות אצבעות.
- אם קצוות נייר הצילום מקופלים, הכנס אותו לאריזת הפלסטיק וקפל אותו בעדינות בכיוון ההפוך של הקיפול, עד שהנייר יתיישר ויהיה שוב שטוח.

HP Photosmart Portable Photo Studio הובלת

ניתן להוביל את מדפסת וHP Photosmart Portable Photo Studio ולהתקין אותה בקלות כמעט בכל מקום. קח את המדפסת עמך לחופשות ולכנסים משפחתיים ולאירועים חברתיים, כדי להדפיס תמונות באופן מיידי ולשתף אותן עם בני משפחה וחברים.

כדי להפוך את ההדפסה בדרכים לקלה יותר, באפשרותך לרכוש אביזרים אלה:

- סוללה פנימית של HP Photosmart: ספק מתח למדפסת באמצעות סוללה נטענת, כך שתוכל להדפיס בכל מקום.
- תיק נשיאה של HP Photosmart עבור מדפסות תצלומים קומפקטיות: שא עמך את המדפסת ואת חומרי ההדפסה המתכלים בתיק נסיעות נוח זה.

:HP Photosmart Portable Photo Studio כדי להוביל את

- לבה את המדפסת.
- 2. הוצא את המצלמה מתושבת המצלמה וסגור את דלת תושבת המצלמה.
- . הוצא את כל דפי הנייר ממגשי הקלט והפלט, סגור את מגש הפלט ולאחר מכן סגור את מגש הקלט.



הערה ודא שהמדפסת השלימה את תהליך הכיבוי לפני שתנתק את כבל החשמל. פעולה זו מאפשרת למדפסת לאחסן את מחסנית ההדפסה כראוי.

- 4. נתק את כבל החשמל.
- 5. אם המדפסת מחוברת למחשב, נתק את כבל ה-USB מהמחשב.
 - 6. הובל תמיד את המדפסת במצב זקוף.



הערה אל תוציא את מחסנית ההדפסה בעת הובלת המדפסת.



עצה מדפסת HP Photosmart Portable Photo Studio כוללת ידית מובנית נוחה המאפשרת לשאת את המדפסת בקלות רבה יותר. פתח את הידית על-ידי הרמתה מעל דלת תושבת המצלמה. אל תנער או תהפוך את המדפסת בזמן שאתה נושא אותה באמצעות הידית.



פתיחת הידית

:הקפד להביא את הפריטים הבאים עמך

- נייך •
- כבל חשמל
- HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio המצלמה הדיגיטלית של
 - מחסניות הדפסה נוספות (אם בכוונתך להדפיס כמות גדולה)
- אביזרים אופציונליים של המדפסת שבהם בכוונתך להשתמש, כגון סוללה או מתאם אלחוטי למדפסת HP Bluetooth
- אם בכוונתך לחבר את המדפסת למחשב, קח עמך את כבל ה-USB ואת תקליטור התוכנה של HP Photosmart



הערה אם אינך לוקח את התיעוד עמך, הקפיד לכתוב את מספרי המחסניות המתאימים למדינה/אזור שבה אתה מבקר, או רכוש כמות מספיקה של מחסניות הדפסה לפני הנסיעה.

9 פתרון בעיות

מדפסת שימוש. HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio מדפסת שימוש. סעיף זה מספק מענה לשאלות נפוצות על השימוש במדפסת ועל הדפסה ללא מחשב. סעיף זה כולל מידע על הנושאים הבאים:

- בעיות בחומרת המדפסת
 - בעיות הדפסה
- Bluetooth בעיות הדפסה של
 - הודעות שגיאה •

למידע פתרון בעיות על השימוש בתוכנה של HP Photosmart והדפסה ממחשב, עיין במערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart המוצגת על המסך. לקבלת מידע על הצגת מערכת העזרה של המדפסת על המסך, ראה חיפוש מידע נוסף.

לקבלת מידע על פתרון בעיות הקשורות למצלמה של HP Photosmart 420 series, עיין ב*מדריך* למשתמש של המצלמה.

בעיות בחומרת המדפסת

לפני שתפנה לשירות לקוחות של HP, קרא סעיף זה לקבלת עצות בנושא פתרון בעיות, או עבור לשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.



הערה אם ברצונך לחבר את המדפסת למחשב, HP ממליצה להשתמש בכבל USB באורך של 3 מ' או פחות, כדי למזער רעשים פוטנציאליים שנוצרים כתוצאה משדות אלקטרומגנטיים. כבל USB שסופה תואם להמלצה זו.

נורית המצב מהבהבת באדום.

סיבה המדפסת מחייבת את התערבות המשתמש. נסה לבדוק את הפתרונות הבאים:

פתרון

- בדוק את ההוראות בצג התמונות של המצלמה. אם מצלמה דיגיטלית מחוברת לתושבת המצלמה במדפסת או מצלמה אחרת מחוברת ליציאת המצלמה, בדוק את ההוראות במסך המצלמה. אם המדפסת מחוברת למחשב, בדוק את ההוראות בצג המחשב.
 - כבה את המדפסת.
- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart **לא** מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן חבר שוב את כבל החשמל.
- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת, אם הוא מחובר. פתח את כיסוי תא הסוללה והוצא את הסוללה. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן התקן מחדש את הסוללה. במקרה הצורך, חבר את כבל החשמל. הפעל את המדפסת.

נורית ההפעלה מהבהבת לזמן קצר לאחר כיבוי המדפסת.

פתרון זהו שלב רגיל בתהליך הכיבוי. הבהוב זה לא מעיד על בעיה במדפסת.

נורית המצב מהבהבת באדום.

סיבה אירעה שגיאה.

פתרון

- בדוק את ההוראות בצג התמונות של המצלמה. אם מצלמה דיגיטלית מחוברת למדפסת או מצלמה אחרת מחוברת לתושבת המצלמה, בדוק את ההוראות במסך המצלמה. אם המדפסת מחוברת למחשב, בדוק את ההוראות בצג המחשב.
 - כבה את המדפסת.
- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart לא מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן חבר שוב את כבל החשמל. הפעל את המדפסת.
- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת, אם הוא מחובר. פתח את כיסוי תא הסוללה והוצא את הסוללה. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן התקן מחדש את הסוללה. במקרה הצורך, חבר את כבל החשמל. הפעל את המדפסת.
- אם נורית המצב ממשיכה להבהב, בקר בכתובת www.hp.com/support או פנה לשירות
 HP הלקוחות של

הלחצנים בלוח הבקרה לא מגיבים.

סיבה אירעה שגיאה במדפסת. המתן כדקה כדי לראות אם המדפסת מבצעת איפוס. אם לא מתבצע איפוס, נסה את הפתרונות הבאים.

פתרון

- הוצא את המצלמה מהתושבת וחבר אותה שוב לתושבת. לעתים קרובות פעולה זו עשויה
 לפתור את הבעיה.
 - כבה את המדפסת.
- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart לא מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן חבר שוב את כבל החשמל. הפעל את המדפסת.
- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת, אם הוא מחובר. פתח את כיסוי תא הסוללה והוצא את הסוללה. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן התקן מחדש את הסוללה. במקרה הצורך, חבר את כבל החשמל. הפעל את המדפסת.
 - אם המדפסת לא מבצעת איפוס, ולחצני לוח הבקרה עדיין לא מגיבים, בקר בכתובת www.hp.com/support

המדפסת לא מצליחה לאתר ולהציג את התמונות המאוחסנות בכרטיס זיכרון או בזיכרון הפנימי של המצלמה.

פתרון

• כבה את המדפסת.

אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart לא מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן חבר שוב את כבל החשמל. הפעל את המדפסת.

- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת, אם הוא מחובר. פתח את כיסוי תא הסוללה והוצא את הסוללה. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן התקן מחדש את הסוללה. במקרה הצורך, חבר את כבל החשמל. הפעל את המדפסת.
- ייתכן שכרטיס הזיכרון מכיל סוגי קבצים שלמדפסת אין אפשרות לקרוא ישירות מהכרטיס.
 בעיה זו מתעוררת רק בעת שימוש במצלמה תואמת PictBridge המחוברת ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.
 - שמור את התמונות במחשב ולאחר מכן הדפס אותן מהמחשב. לקבלת מידע נוסף,
 עיין בתיעוד המצורף למצלמה ובמערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart
 המוצגת על המסך.
- בפעם הבאה שתצלם תמונות, הגדר את המצלמה הדיגיטלית לשמור אותן בתבנית קובץ שניתנת לקריאה ישירות מכרטיס הזיכרון על-ידי המדפסת. לקבלת רשימה של תבניות קובץ נתמכות, ראה מפרטי המדפסת. לקבלת הוראות על הגדרת המצלמה הדיגיטלית לשמירת תמונות בתבניות קבצים ספציפיות, עיין בתיעוד המצורף למצלמה.
 - שמות הקבצים המקוריים של התמונות שהוקצו על-ידי המצלמה השתנו. ודא ששמות הקבצים תואמים למוסכמות הסטנדרטיות להענקת שמות ולמבנה הקבצים שבו נעשה שימוש במצלמה.

לא כל התמונות במצלמה הועברו למחשב לאחר לחיצה על שמור.

סיבה התמונות החסרות מאוחסנות בזיכרון הפנימי של המצלמה. רק תמונות המאוחסנות בכרטיס הזיכרון של המצלמה מועברות לאחר לחיצה על הלחצן שמור בלוח הבקרה של המדפסת.
 פתרון העבר את התמונות מהזיכרון הפנימי של המצלמה לכרטיס הזיכרון של המצלמה. לשם כך, לחץ על OK כדי לגשת לכרטיסיות התפריטים. נווט אל Setup Menu (תפריט הגדרות), בחר Move Images to Card (העבר תמונות לכרטיס) ולאחר מכן לחץ על OK).

באפשרותך גם להסיר את כרטיס הזיכרון ולאחר מכן לחבר שוב את המצלמה לתושבת. פעולה זו תכפה על HP Photosmart Portable Photo Studio לקרוא את הזיכרון הפנימי של המצלמה.

המדפסת מחוברת לחשמל, אך לא נדלקת.

- ייתכן שהמדפסת צרכה מתח רב מדי.
- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart לא מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן חבר שוב את כבל החשמל. הפעל את המדפסת.
- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת, אם הוא מחובר. פתח את כיסוי תא הסוללה והוצא את הסוללה. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן התקן מחדש את הסוללה. במקרה הצורך, חבר את כבל החשמל. הפעל את המדפסת.
 - ייתכן שהמדפסת מחוברת למפצל חשמלי שהמתג שלו כבוי. הפעל את המפצל החשמלי ולאחר מכו הפעל את המדפסת.
 - ייתכן שהמדפסת מחוברת למקור מתח שאינו תואם. אם אתה נוסע לחו"ל, ודא שמקור
 המתח במדינה שבה אתה מבקר תואם לדרישות המתח ולכבל החשמל של המדפסת.

הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart מותקנת במדפסת, אך המדפסת לא נדלקת באמצעות מתח הסוללה.

פתרון

- ייתכן שצריך לטעון את הסוללה. חבר את כבל החשמל של המדפסת כדי לטעון את
 הסוללה. נורית הסוללה של המדפסת מהבהבת בירוק כדי לציין שהסוללה נטענת.
- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת, אם הוא מחובר. פתח את כיסוי תא הסוללה והוצא את הסוללה. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן התקן מחדש את הסוללה. במקרה הצורך, חבר את כבל החשמל. הפעל את המדפסת.

הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart מותקנת במדפסת, אך אינה נטענת.

פתרון

- נתק את כבל החשמל של המדפסת, אם הוא מחובר. פתח את כיסוי תא הסוללה והוצא את הסוללה. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן התקן מחדש את הסוללה. במקרה הצורך, חבר את כבל החשמל. הפעל את המדפסת. לקבלת מידע נוסף אודות התקנת הסוללה, עיין בתיעוד המצורף לסוללה.
 - ודא שכבל החשמל של המדפסת מחובר היטב הן למדפסת והן למקור המתח. כאשר המדפסת כבויה, נורית הסוללה בלוח הבקרה של המדפסת מהבהבת בירוק כדי לציין שהסוללה נטענת.
 - הפעל את המדפסת. נורית הסוללה בלוח הבקרה של המדפסת מהבהבת בירוק כדי לציין שהסוללה נטענת.
 - טעינה מלאה של סוללה ריקה נטענת במשך כארבע שעות כאשר המדפסת אינה בשימוש.
 אם הסוללה עדיין לא נטענת, החלף אותה.

המדפסת משמיעה רעשים כאשר מדליקים אותה, או מתחילה להשמיע רעשים לאחר שלא הייתה בשימוש זמו מה.

פתרון ייתכן שהמדפסת תשמיע רעשים לאחר פרקי זמן ארוכים של העדר פעילות (כשבועיים), או כאשר הייתה הפרעה לפעולת ספק הכוח ולאחר מכן חודשה פעולתו. זוהי פעולה רגילה - המדפסת מבצעת הליך תחזוקה אוטומטי כדי להבטיח הפקה של איכות פלט מיטבית.

השלט רחוק לא פועל.

סיבה

- ייתכן שהסוללה של השלט התרוקנה.
 - מגש הפלט סגור.

- רכוש סוללת CR2025 חדשה והחלף את הסוללה הישנה.
- פתח את מגש הפלט. חיישן האינפרא-אדום נמצא בחזית המדפסת. התקשורת בין השלט
 למדפסת אינה אפשרית כאשר מגש הפלט או כל פריט אחר מכסה את החיישן.

- סוון את השלט ישירות לחיישן האינפרא-אדום בחזית המדפסת. התקרב למדפסת, אם יש צורך בכך.
 - . הסר פריטים שעשויים לכסות את החיישן או לחסום את קו הראייה בינו לבין השלט.

לחצני המצלמה לא פועלים.

פתרון אתה לוחץ על הלחצנים במצלמה לאחר שחיברת אותה לתושבת המצלמה. רוב לחצני המצלמה מושבתים כאשר המצלמה מחוברת לתושבת. במקום זאת, השתמש בלחצנים בלוח הבקרה.

המדפסת לא מזהה את מצלמת PictBridge המחוברת ליציאת המצלמה.

סיבה המצלמה של HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio כבר הייתה מחוברת לתושבת המצלמה כאשר חיברת את מצלמת PictBridge ליציאת המצלמה. המדפסת מזהה רק מצלמה אחת בכל פעם. לחלופין, ייתכן שמצלמת PictBridge המחוברת ליציאת המצלמה לא דלקה.

פתרון נתק את שתי המצלמות, ולאחר מכן חבר את מצלמת PictBridge ליציאת המצלמה באמצעות כבל -USB המצורף למצלמה. אם רק מצלמת PictBridge מחוברת ליציאת המצלמה, ודא שהיא דולקת.

לא מוצגת תמונה במסך הטלוויזיה.

סיבה

- כבל הווידאו לא מחובר.
- לא נבחרה יציאת טלוויזיה/וידאו.
- למצב וידאו. HP Photosmart Portable Photo Studio לא העברת את

פתרון

- ודא שכבל הווידאו שסופק מחובר היטב הן למדפסת והן לטלוויזיה.
- ודא שהטלוויזיה מוגדרת לקבלת קלט מהמדפסת. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף לטלוויזיה.
- לחץ על הלחצן וידאו בלוח הבקרה של המדפסת או בשלט רחוק. נורית המצב של הווידאו
 צריכה להיות דולקת.

סוללות המצלמה אינן נטענות.

- סוללות המצלמה שסופקו אינן סוללות נטענות. ניתן לרכוש סוללות נטענות ולהתקין אותן
 במקום הסוללות שסופקו. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.
- המצלמה לא מחוברת היטב לתושבת המצלמה בחלק העליון של המדפסת. ודא שהמצלמה מחוברת כראוי לתושבת.

- ודא שכבל החשמל מחובר למדפסת ולשקע חשמל AC פעיל.
- HP Photosmart Portable Photo Studio פועל כאשר הסוללה הפנימית האופציונלית
 של HP Photosmart ריקה. סוללות נטענות של המצלמה לא ייטענו אלא אם המדפסת
 מחוברת לשקע חשמל AC באמצעות כבל החשמל.

בעיות הדפסה

לפני שתפנה לשירות לקוחות של HP, קרא סעיף זה לקבלת עצות בנושא פתרון בעיות, או עבור לשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

הנייר לא מוזן כראוי במדפסת.

פתרון

- ודא שגובל רוחב הנייר צמוד לקצה הנייר בלי לכופף את הנייר.
- ייתכן שטענת כמות גדולה מדי של נייר במגש. הוצא חלק מהנייר ונסה להדפיס שוב.
 - אם גיליונות של נייר צילום נדבקים זה לזה, נסה לטעון גיליון אחד בכל פעם.
- אם אתה משתמש במדפסת בסביבה בעלת לחות גבוהה או נמוכה במידה קיצונית, הכנס
 את הנייר עמוק ככל האפשר במגש הקלט, וטען גיליון נייר צילום אחד בכל פעם.
- אם אתה משתמש בנייר צילום בעל קצוות מקופלים, הכנס אותו לאריזת הפלסטיק וקפל אותו בעדינות בכיוון מנוגד לקיפול, עד שהנייר יתיישר ויהיה שוב שטוח. אם הבעיה נמשכת, השתמש בנייר ללא קיפולים. לקבלת מידע אודות אחסון וטיפול בנייר צילום בצורה הולמת, ראה שמירה על איכות נייר הצילום.
 - ייתכן שהנייר דק מדי או עבה מדי. נסה להשתמש בנייר צילום מתוצרת HP. לקבלת מידע נוסף, ראה בחירת הנייר הטוב ביותר עבור עבודת ההדפסה.
- אם אתה משתמש בנייר צילום בגודל 30 x 00 ס"מ עבור הדפסה פנורמית, אל תטען יותר מעשרה גיליונות מסוג זה, עלולות להתעורר מעשרה גיליונות מסוג זה, עלולות להתעורר בעיות בהזנת הנייר.

התמונה מודפסת בזווית או שההדפסה לא מופיעה במרכז הנייר.

פתרון

- ייתכן שלא טענת את הנייר כראוי. טען מחדש את הנייר, הקפד להניח אותו בכיוון הנכון במגש הקלט ולהצמיד את גובלי רוחב הנייר לקצוות הנייר. לקבלת הוראות לטעינת הנייר, ראה טעינת נייר.
- ייתכן שיש ליישר את מחסנית ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה יישור מחסנית ההדפסה.

לא יוצאים דפים מהמדפסת.

- ייתכן שיש לטפל במדפסת. קרא את ההוראות בצג התמונות של המצלמה.
- ייתכן שאין אספקת חשמל או שהחיבור רופף. ודא שקיימת אספקת חשמל ושכבל החשמל מחובר היטב. אם אתה משתמש במתח סוללה, ודא שהסוללה מותקנת כראוי וטעונה.

- ייתכן שאין נייר במגש הקלט. בדוק שטענת את הנייר כראוי במגש הקלט. לקבלת הוראות לטעינת הנייר, ראה טעינת נייר.
- ייתכן שאירעה חסימת נייר במהלך ההדפסה. עיין בסעיף הבא לקבלת הוראות על שחרור חסימת נייר.

אירעה חסימת נייר במהלך ההדפסה.

פתרון בדוק את ההוראות בצג התמונות של המצלמה. כדי לשחרר חסימת נייר, נסה את הפתרונות הבאים.

- אם הנייר יצא באופן חלקי בחזית המדפסת, משוך אותו בעדינותה חוצה לכיוונך, כדי להוציא אותו.
 - אם הנייר לא יצא באופן חלקי בחזית המדפסת, נסה להוציא אותו דרך גב המדפסת.
 - הוצא את הנייר ממגש הקלט, ולאחר מכן משוך למטה את מגש הקלט כדי לפתוח
 אותו במלואו למצב אופקי.
 - . משוך בעדינות את הנייר שנתקע והוצא אותו דרך גב המדפסת.
 - הרם את מגש הקלט עד שיחזור למצב טעינת נייר. –
- אם לא ניתן לאחוז את קצה הנייר התקוע כדי להוציאו, נסה לבצע אחת מהפעולות הבאות:
 כבה את המדפסת.
- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart לא מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן חבר שוב את כבל
- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת, אם הוא מחובר. פתח את כיסוי תא הסוללה והוצא את הסוללה. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן התקן מחדש את הסוללה. במקרה הצורך, חבר את כבל החשמל.
 - הפעל את המדפסת. המדפסת בודקת אם קיים נייר במסלול הנייר, ותפלוט באופן
 אוטומטי את הנייר התקוע.

לחץ על OK כדי להמשיך.

עצה אם אתה נתקל בחסימות נייר במהלך ההדפסה, נסה לטעון גיליון אחד של נייר במהלך ביל פעם. הכנס את הנייר עמוק ככל האפשר לתוך מגש הקלט.

יוצא דף ריק מהמדפסת.

פתרוו

- בדוק את סמל רמת הדיו בצג התמונות של המצלמה. אם נגמר הדיו במחסנית ההדפסה,
 החלף אותה. לקבלת מידע נוסף. ראה הכנסת מחסניות הדפסה.
- ייתכן שהתחלת להדפיס ולאחר מכן ביטלת את התהליך. אם ביטלת את התהליך לפני
 שהדפסת התמונה התחילה, ייתכן שהמדפסת טענה כבר נייר כהכנה להדפסה. בפעם
 הבאה שתדפיס, המדפסת תשלוף את הדף הריק לפני שתתחיל בהדפסת הפרויקט החדש.

המדפסת פולטת את הנייר כאשר היא מתכוננת להדפסה

פתרון ייתכן שאור שמש ישיר מפריע לפעולה של חיישן הנייר האוטומטי. הרחק את המדפסת מאור שמש ישיר. המדפסת פולטת נייר גם כשהיא מזהה שהנייר כבר מודפס.

איכות ההדפסה ירודה.

פתרון

- ייתכן שנגמר הדיו במחסנית ההדפסה. בדוק את סמל רמת הדיו בצג התמונות של המצלמה, והחלף את המחסנית אם יש צורך בכך. לקבלת מידע נוסף, ראה הכנס את המחסנית:
- ייתכן שבחרת הגדרת רזולוציה נמוכה במצלמה הדיגיטלית כאשר צילמת את התמונה. להשגת תוצאות מיטביות בעתיד, הגדר את המצלמה הדיגיטלית לרזולוציה גבוהה יותר.
 - ודא שאתה משתמש בסוג של נייר צילום שמתאים לפרויקט. להשגת תוצאות מיטביות, השתמש בנייר צילום מתוצרת HP. לקבלת מידע נוסף, ראה בחירת הנייר הטוב ביותר עבור עבודת ההדפסה.
- ייתכן שאתה מדפיס על הצד ההפוך של הנייר. ודא שטענת את הנייר כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה לכיוון חזית המדפסת.
- ייתכן שיש לנקות את מחסנית ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה ניקוי מחסנית ההדפסה.
- ייתכן שיש ליישר את מחסנית ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה יישור מחסנית ההדפסה.

התמונות שסומנו להדפסה במצלמה הדיגיטלית אינן מודפסות.

פתרון חלק מהמצלמות הדיגיטליות התואמות ל-PictBridge) מאפשרות לסמן תמונות להדפסה הן בזיכרון הפנימי של המצלמה והן בכרטיס הזיכרון (DPOF). אם סימנת תמונות בזיכרון הפנימי, ולאחר מכן העברת תמונות מהזיכרון הפנימי של המצלמה לכרטיס הזיכרון, ייתכן שהסימונים לא עוברים. סמן תמונות להדפסה לאחר שתעביר אותן מהזיכרון הפנימי של המצלמה הדיגיטלית לכרטיס הזיכרון. זה לא המצב במצלמה של HP Photosmart Portable
Photo Studio

הקפד לבחור באפשרות **Yes** (כן) כאשר תחבר את המצלמה בפעם הראשונה לתושבת ותוצג לך. שאלה בנוגע להדפסת תמונות מסומנות.

חלק מהתמונות בתפריטים נראות מעומעמות.

- אתה מנסה להדפיס סרטון וידאו. הדפסת סרטוני וידאו אינה נתמכת. נסה להדפיס תמונה אחרת.
 - אין תמונות במצלמה. צלם כמה תמונות ונסה להדפיס אותן.
- התמונה הנוכחית צולמה במצלמה אחרת ולאחר מכן הועתקה לתוך הזיכרון הפנימי או
 כרטיס הזיכרון של HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio.
 להדפסה ולהסרת עיניים אדומות מושבתות עבור תמונות אלה.

בעיות הדפסה של Bluetooth

לפני שתפנה לשירות לקוחות של HP, קרא סעיף זה לקבלת עצות בנושא פתרון בעיות, או עבור לשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support. הקפד לקרוא גם את התיעוד המצורף לשירותי התמיכה המקוונת בכתובת HP Bluetooth ולהתקן שברשותך שכולל את טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth.

התקן Bluetooth שברשותי לא מאתר את המדפסת.

פתרון

- ודא שהמתאם האלחוטי למדפסת HP Bluetooth מחובר ליציאת המצלמה בחזית
 המדפסת. הנורית במתאם מהבהבת כאשר המתאם מוכן לקבל נתונים.
- ייתכן שאתה רחוק מדי מהמדפסת. העבר את ההתקן עם טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth למקום קרוב יותר למדפסת. המרחק המרבי המומלץ בין התקן עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth לבין המדפסת הוא 10 מ'.

לא יוצאים דפים מהמדפסת.

פתרון ייתכן שהמדפסת לא מזהה את סוג הקובץ שנשלח על-ידי התקן עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth. לקבלת רשימה של תבניות הקבצים הנתמכות על-ידי המדפסת, ראה מפרטי המדפסת.

איכות ההדפסה ירודה.

פתרון ייתכן שרזולוציית התמונה שהדפסת נמוכה. להשגת תוצאות מיטביות בעתיד, הגדר את ההתקן לרזולוציה גבוהה יותר, אם אפשר. שים לב, שהרזולוציה של תמונות שצולמו במצלמות בעלות רזולוציית VGA, כגון מצלמות של טלפונים סלולריים, לא תהיה מספיק גבוהה כדי להפיק תדפיס באיכות גבוהה.

התמונה מודפסת עם שוליים.

פתרון ייתכן שיישום ההדפסה המותקן בהתקן בעל טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth לא תומך בהדפסה ללא שוליים. פנה לספק ההתקן, או בקר באתר התמיכה שלו לקבלת העדכונים האחרונים עבור יישום ההדפסה.

הודעות שגיאה

לפני שתפנה לשירות לקוחות של HP, קרא סעיף זה לקבלת עצות בנושא פתרון בעיות, או עבור לשירותי התמיכה המקוונת בכתובת www.hp.com/support.

הודעות השגיאה הבאות עשויות להופיע בצג התמונות של המצלמה כאשר המצלמה חוברת לתושבת בחלק העליון של המדפסת. פעל בהתאם להוראות כדי לפתור את הבעיה.

(פתח את דלת Open output door or clear paper jam, then press OK) הודעת שגיאה: הפלט או שחרר חסימת נייר, ולאחר מכן לחץ על אישור).

כדי לשחרר חסימת נייר, נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- אם הנייר יצא באופן חלקי בחזית המדפסת, משוך אותו בעדינות החוצה לכיוונך, כדי להוציא
 - אם הנייר לא יצא באופן חלקי בחזית המדפסת, נסה להוציא אותו דרך גב המדפסת.
 - הוצא את הנייר ממגש הקלט, ולאחר מכן משוך למטה את מגש הקלט כדי לפתוח אותו במלואו למצב אופקי.
 - משוך בעדינות את הנייר שנתקע והוצא אותו דרך גב המדפסת.
 - הרם את מגש הקלט עד שיחזור למצב טעינת נייר.
 - אם לא ניתן לאחוז את קצה הנייר התקוע כדי להוציאו, נסה לבצע אחת מהפעולות הבאות: כבה את המדפסת.
- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart לא מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן חבר שוב את כבל
- אם הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart מותקנת במדפסת, נתק את כבל החשמל של המדפסת, אם הוא מחובר. פתח את כיסוי תא הסוללה והוצא את הסוללה. המתן כ- 10 שניות ולאחר מכן התקן מחדש את הסוללה. במקרה הצורך, חבר את כבל החשמל.
 - הפעל את המדפסת. המדפסת בודקת אם קיים נייר במסלול הנייר, ותפלוט באופן אוטומטי את הנייר התקוע.
 - לחץ על OK כדי להמשיך.

הודעת שגיאה: Print cartridge is not compatible (מחסנית ההדפסה לא מתאימה). השתמש במחסנית מתאימה.

פתרון החלף את מחסנית ההדפסה במחסנית מתאימה למדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה הכנסת מחסניות הדפסה.

הודעת שגיאה: Already connected to a camera (המדפסת כבר מחוברת למצלמה).

אתה מנסה לחבר מצלמה ליציאת המצלמה בזמן שהמצלמה של Portable Photo Studioמחוברת לתושבת המצלמה. או שאתה מנסה לחבר את המצלמה לתושבת כאשר מצלמה תואמת PictBridgeבר מחוברת דרך יציאת המצלמה. ניתן לחבר מצלמה אחת בלבד בכל פעם. כדי לחבר מצלמה אחרת, תחילה נתק את המצלמה שכבר מחוברת למדפסת או לתושבת.

הודעת שגיאה: בדוק את החיבור למחשב.

ביצעת פעולה המחייבת לחבר את Portable Photo Studio ביצעת פעולה המחייבת לחבר את מחוברת למחשב באמצעות כבל USB.

מפרט 6

סעיף זה מפרט את דרישות המערכת המינימליות להתקנת התוכנה של HP Photosmart, ומספק נתוני מפרט גבחרים עבור המדפסת.

לקבלת רשימה של נתוני המפרט המלאים עבור המצלמה של נתוני המפרט המלאים עבור המצלמה או מגיע בתבנית מקוונת בתקליטור Studio, עיין ב*מדריך למשתמש של המצלמה* (מצורף לאריזה או מגיע בתבנית מקוונת בתקליטור המדריך למשתמש של HP Photosmart, בהתאם למדינה/אזור).

דרישות מערכת

רכיב	דרישות מינימום במחשב Windows	דרישת מינימום במחשב Macintosh
מערכת הפעלה	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, -ı XP Home XP Professional	10.2.3 גרסאות Mac OS X עד 2.10.3
מעבד	או שווה (או שווה Intel® Pentium® II ערך) או מעבד מתקדם יותר	ומעלה G3
זיכרון פנימי (RAM)	(MB אומלץ 128 (MB 64)	MB 128
שטח דיסק פנוי	MB 500	MB 150
תצוגת וידאו	16-bit ,600 x 800 ומעלה	16-bit ,600 x 800 ומעלה
כונן תקליטורים	4x	4x
דפדפן	Microsoft Internet 5.5 אילך Explorer	_

מפרטי המדפסת

קטגוריה	מפרט
קישוריות	USB 2.0 במהירות מלאה
	PictBridge: באמצעות יציאת המצלמה הקדמית
	-ı Bluetooth : Microsoft Windows XP Home XP Professional
תבניות קובצי תמונה	JPEG Baseline
שוליים	עליונים 0.0 מ"מ ; תחתונים 0.0 מ"מ ; שמאליים/ימניים 0.0 מ"מ
גדלים של חומרי הדפסה	נייר צילום בגודל 15 x 10 o"מ

קטגוריה	מפרט
	נייר צילום עם לשוניות בגודל 15 x 10 ס"מ עם לשונית בגודל 1.25 ס"מ
	כרטיסיות אינדקס בגודל 15 x 10 ס"מ
	מ"מ A6 בגודל 148 x מ"מ A6 מ"מ
	כרטיסים בגודל L, 127 x 90 מ"מ
	כרטיסים בגודל L עם לשונית, 127 x 90 מ"מ עם לשונית בגודל 12.5 מ"מ
	נייר צילום בגודל 10 x 30 ס"מ
	הגדלים הבאים של חומרי ההדפסה נתמכים רק בעת הדפסה ממחשב: Hagaki, 101 x 203 מ"מ, 10 x 30 o"מ
סוגי חומרי הדפסה	(צילום)
	(L אינדקס, A6, גודל, A6)
מפרטים סביבתיים	מרבי במהלך פעולה: 40-5 מעלות צלזיוס, 5%-90% לחור יחסית
	מומלץ במהלך פעולה: 35-15 מעלות צלזיוס, 20%-80% לחות יחסית
מגש נייר	מ"ס מ נייר צילום אחד בגודל 10 א 15 x מ
קיבולת מגש הנייר	גיליונות, עובי מרבי של 0.3 מ"מ לכל גיליון
	10 גיליונות של נייר צילום בגודל 30 x 10 ס"מ להדפסה פנורמית (בעת הדפסה ממחשב בלבד)
צריכת חשמל	ארה"ב
	א 12.3 W הדפסה: 12.3
	מצב סרק: W 6.29
	מדפסת כבויה: W 4.65
	בינלאומי
	הדפסה: 11.4 W
	מצב סרק: W 5.67
	מדפסת כבויה: W 4.08
מספר דגם של ספק כוח	חלק מס' 2121–0957 של HP (צפון אמריקה), (Hz ±3) Vac (±10%) 50/60 Hz 100-240
	, שאר העולם) HP חלק מס' 2120-0957 של (Hz ±3) Vac (±10%) 50/60 Hz 100-240
מחסנית הדפסה	(ז מ"ל) HP Tri-color
	(מ"ל HP Tri-color
	HP Gray Photo

המשר

המשך			
קטגוריה	מפרט		
	הערה מספרי המחסניות שבהם ניתן להשתמש עם מדפסת זו מופיעים בכריכה האחורית של הגרסה המודפסת של <i>המדריך למשתמש של המדפסת</i> . אם כבר הדפסת כמה פעמים, תוכל גם לחפש את מספרי המחסניות בתוכנה של HP Photosmart. לקבלת מידע נוסף, ראה הכנסת מחסניות הדפסה.		
תמיכה ב-USB 2.0 במהירות מלאה	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Professional-ı XP Home		
	x.10.3 עד Mac OS X		
	HP ממליצה להשתמש בכבל USB שאורכו קצר מ- 3 מ'		
תבניות קובצי וידאו	Motion JPEG AVI		
	Motion JPEG Quicktime		
	MPEG-1		

HP שירות לקוחות של

1333

הערה השם של שירותי התמיכה של HP עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור.

אם אתה נתקל בבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

- . עיין בתיעוד המצורף למדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה חיפוש מידע נוסף.
- www.hp.com/support אם אינך מצליח לפתור את הבעיה באמצעות התיעוד, בקר בכתובת 2. כדי לבצע את הפעולות הבאות:
 - גישה לדפי תמיכה מקוונים
 - שליחת הודעת דואר אלקטרוני ל-HP, לקבלת תשובות לשאלותיך
 - באמצעות צ'אט מקוון HP יצירת קשר עם טכנאי של
 - חיפוש עדכוני תוכנה -

אפשרויות התמיכה וזמינותה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.

- 3. פנה לנקודת הרכישה באזור מגוריך. אם אירע כשל בחומרת המדפסת או המצלמה, תתבקש להביא את ההתקן למקום שבו רכשת אותו. השירות ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות המוגבלת. לאחר תקופת האחריות, תחויב בעלות השירות.
- 4. אם לא הצלחת לפתור את הבעיה באמצעות מערכת העזרה המוצגת על המסך או באתרי האינטרנט של HP, טלפן למחלקת שירות הלקוחות של HP באמצעות מספר הטלפון המתאים למדינתר/אזורך.

שירות לקוחות של HP באמצעות הטלפון

במהלך תקופת האחריות של HP Photosmart Portable Photo Studio, אתה זכאי לתמיכה טלפונית ללא תשלום. לקבלת מידע נוסף, עיין בהצהרת האחריות המצורפת לאריזה, או בקר בכתובת www.hp.com/support כדי לברר מהו משך התמיכה ללא תשלום.

לאחר תקופת התמיכה הטלפונית ללא תשלום, תוכל לקבל סיוע מ-HP תמורת תוספת תשלום. למידע על אפשרויות התמיכה, פנה לסוכן HP המקומי או התקשר למספר התמיכה הטלפונית המתאים למדינה/ אזור שלר.

כדי לקבל תמיכה טלפונית של HP, התקשר למספר התמיכה המתאים לאזורך. עלויות השיחה הרגילות של חברת הטלפון יחולו עליך.

מערב אירופה: לקוחות באוסטריה, בלגיה, דנמרק, ספרד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה, הולנד, נורוגיה, פורטוגל, פינלנד, שוודיה, שוויץ ואנגליה מתבקשים לבקר בכתובת www.hp.com/support לבירור מספרי התמיכה הטלפונית במדינה/אזור שלהם.

צפון אמריקה: התקשר למספר 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). תמיכה טלפונית בארצות הברית זמינה הן באנגלית והן בספרדית, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (הימים והשעות של שירותי התמיכה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש). שירות זה ניתן בחינם במשך תקופת האחריות. לאחר תקופת האחריות. ייתכן שתחויב בתשלום.

מדינות/אזורים אחרים: עיין ברשימת מספרי הטלפון של התמיכה בחלק הפנימי של הכריכה הקדמית של מדריך זה.

פנייה טלפונית

בזמן הפנייה הטלפונית למרכז שירות הלקוחות של HP, עליך להימצא בקרבת המחשב והמדפסת. התכונן לספק את הפרטים הבאים:

- מספר הדגם של המדפסת (מופיע בחזית המדפסת).
- המספר הסידורי של המדפסת (מופיע בתחתית המדפסת).
 - מספר הדגם של המצלמה (מופיע בחזית המצלמה).
 - מספר סידורי של המצלמה (מופיע בתחתית המצלמה).
 - מערכת ההפעלה של המחשב.
 - גרסת מנהל מדפסת:
- מחשב Windows: כדי לברר מהי גרסת מנהל המדפסת, לחץ לחיצה ימנית על סמל HP Digital Imaging Monitor (צג הדמיה דיגיטלית של HP) בשורת המשימות של Windows ובחר באפשרות About (אודות).
- Print כדי לברר מהי גרסת מנהל המדפסת, השתמש בתיבת הדו-שיח (הדפסה).
 - הודעות מופיעות בצג התמונות של המצלמה או בצג המחשב.
 - תשובות לשאלות הבאות:
 - האם המקרה שבגינו התקשרת אירע בעבר? האם תוכל לשחזר את המקרה?
 - האם התקנת במחשב פריט חומרה או תוכנה חדש בסמוך להתרחשות המקרה?

החזרה לשירות תיקונים של HP (בצפון אמריקה בלבד)

HP אחראית לאיסוף המוצר שלך ומסירתו למרכז שירות תיקונים של HP. עלויות ההובלה והטיפול חלים. שירות זה מסופק ללא תשלום בתקופת האחריות על החומרה. שירות זה זמין בצפון אמריקה בלבד.

אפשרויות נוספות במסגרת האחריות

תוכניות שירות מורחבות זמינות עבור המדפסת תמורת עלות נוספת. בקר בכתובת /www.hp.com support, בחר את המדינה/אזור והשפה, ולאחר מכן חפש את השירותים ותחומי האחריות, לקבלת מידע על תוכניות השירות המורחבות.

אינדקס

פתרון בעיות 40	υ	א
רכישה ובחירה 17	24 HP Real Life טכנולוגיות	אביזרים 10, 33
תחזוקה 17, 32	טעינת נייר 18	אחסון
ניקוי		HP Photosmart Portable
מגעי מחסנית הדפסה 30		32 Photo Studio
מדפסת 29	יישור מחסניות הדפסה 30	מחסניות הדפסה 32
מחסניות הדפסה 29		נייר צילום 32
	ל	איכות
0		הדפסת דף ניסיון 30
- סוללות	לוח הבקרה 7 לחצנים 7	נייר צילום 32
דגם 11	١١١٢٢٠ /	92 פתרון בעיות
יאב 9. תא 9		תמונות 24
0 131	מ	
	מגשים, נייר 4	7
У	מדפסת	
עזרה. <i>ראה</i> פתרון בעיות	אביזרים 10	'
על המסך, מערכת עזרה 3	הודעות שגיאה 43	דף ניסיון 30
	חלקים 4	דרישות מערכת 45
9	45 מפרט	
פתרון בעיות	ניקוי 29	ה
43 Bluetooth	תיעוד 3	הגדלת תמונה 24
בעיות איכות 42	מחסניות. <i>ראה</i> מחסניות הדפסה	הדפסה
בעיות נייר 40	מחסניות דיו. <i>ראה</i> מחסניות הדפסה	דף ניסיון 30
הודעות שגיאה 43	מחסניות הדפסה	הדפסה ללא שוליים 24
נוריות מהבהבות 35	אחסון 32	כל התמונות 24
שירות לקוחות 49	בדיקה 30	מהתקנים אחרים 25
·	בחירה 19	מהתקנים אלחוטיים של
٦.	יישור 30	27 Bluetooth
י רמת דיו, בדיקה 30	ניקוי 29	ממחשב 3, 25
ו בווניו ו, בו יוווי סס	ניקוי המגעים 30	PictBridge ממצלמה תואמת
	מחשב	26
ש	ביייםב דרישות מערכת 45	עזרה 15
שירות לקוחות 49	רד פווני <i>בו</i> נו פונ הדפסה מ- 3	עקרונות בסיסיים 23
שלט רחוק 10, 38	מערכת העזרה המוצגת על המסך 3	תמונות חדשות 24
	מפרט 45	תמונות פספורט 14, 24
ת	נוכו ט סד מצגת שקופיות 24	HP Photosmart Portable הובלת
תבניות קובץ נתמכות 45	מבגור שקוכ ווני ד-2 מצלמות	33 Photo Studio
תדפיסים	נוברנוות יציאה 4	הובלת המדפסת 10
מחסניות הדפסה, בחירה 19	באוו ד תמונות לא מודפסות 42	הודעות שגיאה 43
תדפיסים בשחור-לבן 19	ונמונות <i>רא</i> מוו פטות ב 42 מצלמות דיגיטליות. <i>ראה</i> מצלמות	הסרת עיניים אדומות 24
תוכנת HP Photosmart	נוצל מוול דיגיטליוונ. דאוז מצל מוול	24 311311111 2 3 3 1 1011
עדכון 31		_
תיעוד		n LICD state
הוראות התקנה 3	נוריות 6	חיבור USB מפרני 45
מדריכים 3	נייר	מפרט 45
מערכת העזרה של המדפסת	18 טעינה	חיבור המצלמה לתושבת 21
המוצגת על המסך 3	4 מגשים	חיתוך תמונה 24
תיעוד המדפסת 3	45 מפרט	חסימת נייר - 15, 44, 44

```
תיק נשיאה
                  11 דגם
      HP Photosmart הובלת
33 Portable Photo Studio
                       תמונות
הגדלה באמצעות זום וחיתוך 24
     הסרת עיניים אדומות 24
         העברה למחשב 26
         24 הצגה בטלוויזיה
    הצגה במצגת שקופיות 24
     הצגה לצורך הדפסה 23
                  זום 24
                חיתוך 24
          שיפור האיכות 24
            תמונות פספורט 24
  Rerius, תפריט, Portable Photo Studio
                        12
                           В
                    Bluetooth
               27 הדפסה
  מתאם אלחוטי למדפסת 11
           פתרון בעיות 43
                           н
HP Photosmart Portable Photo
                    Studio
               אביזרים 33
                אחסון 32
                הובלה 33
           שימוש בידית 33
      31 HP Software Update
                           Р
         Portable Photo Studio
                תפריט 12
```

USB

יציאה 4

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 언내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。